


SECTION DU COU


GRILLE DU COU DU DALEK ET BARRETTES DE FIXATION

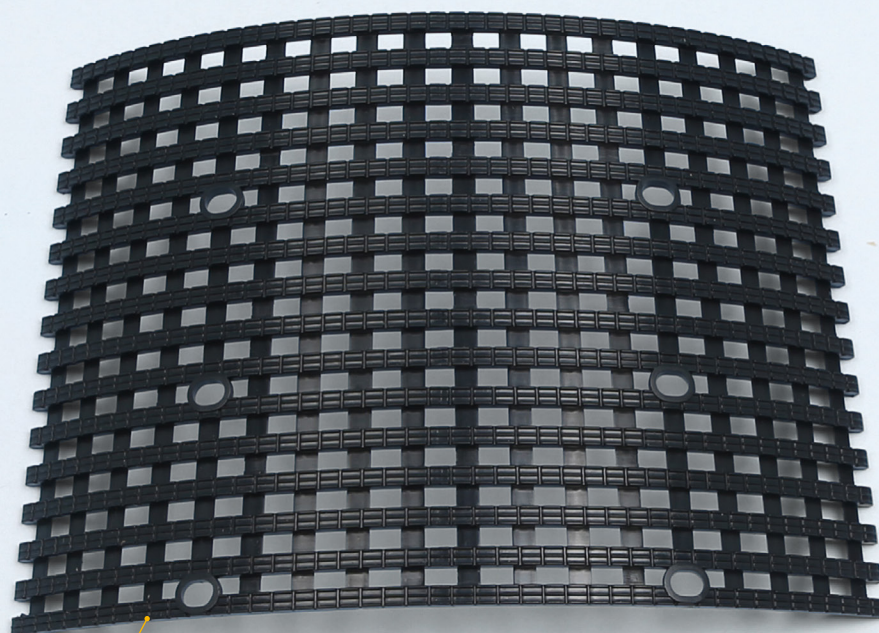

29A

29B

JP

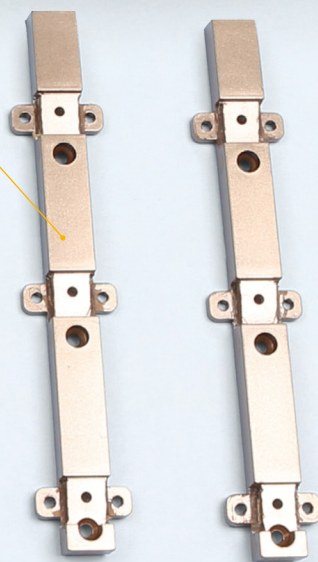

CONSEIL

Conservez la vis restante dans un petit sachet que vous aurez préalablement étiqueté en indiquant son nom et dimensions.

COMPOSANTS DU NUMÉRO 29

29A

GRILLE DE L'ÉCRAN
PHOTO-SONIQUE


29B

BARRETTE
DE FIXATION (X 2)

JP

7 VIS KB DE 2,6 X 6,0 MM
(DONT 1 DE RECHANGE)


1

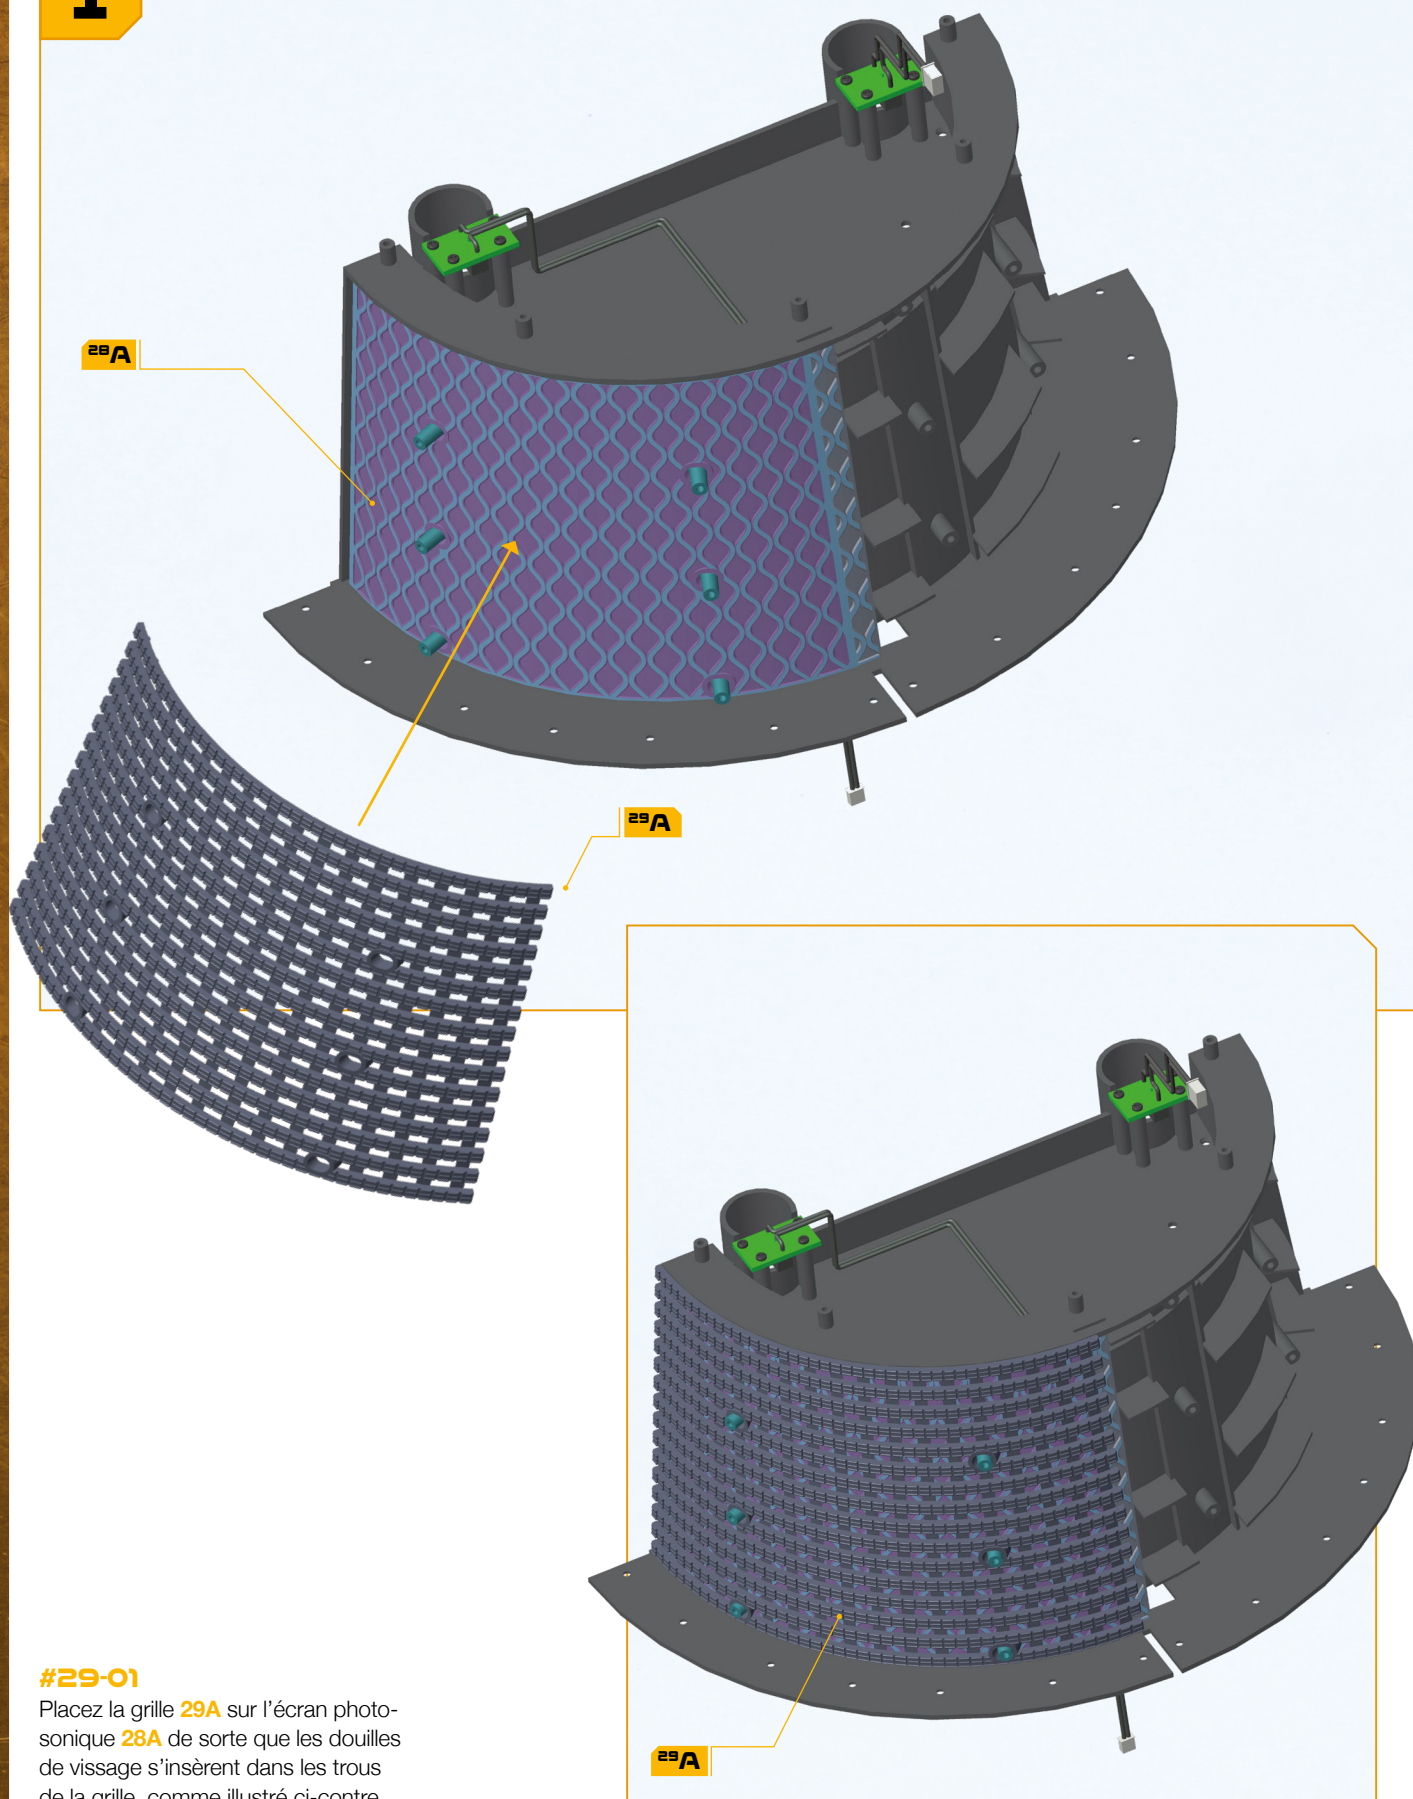

#29-01

Placez la grille 29A sur l'écran photo-sonique 28A de sorte que les douilles de vissage s'insèrent dans les trous de la grille, comme illustré ci-contre.


2

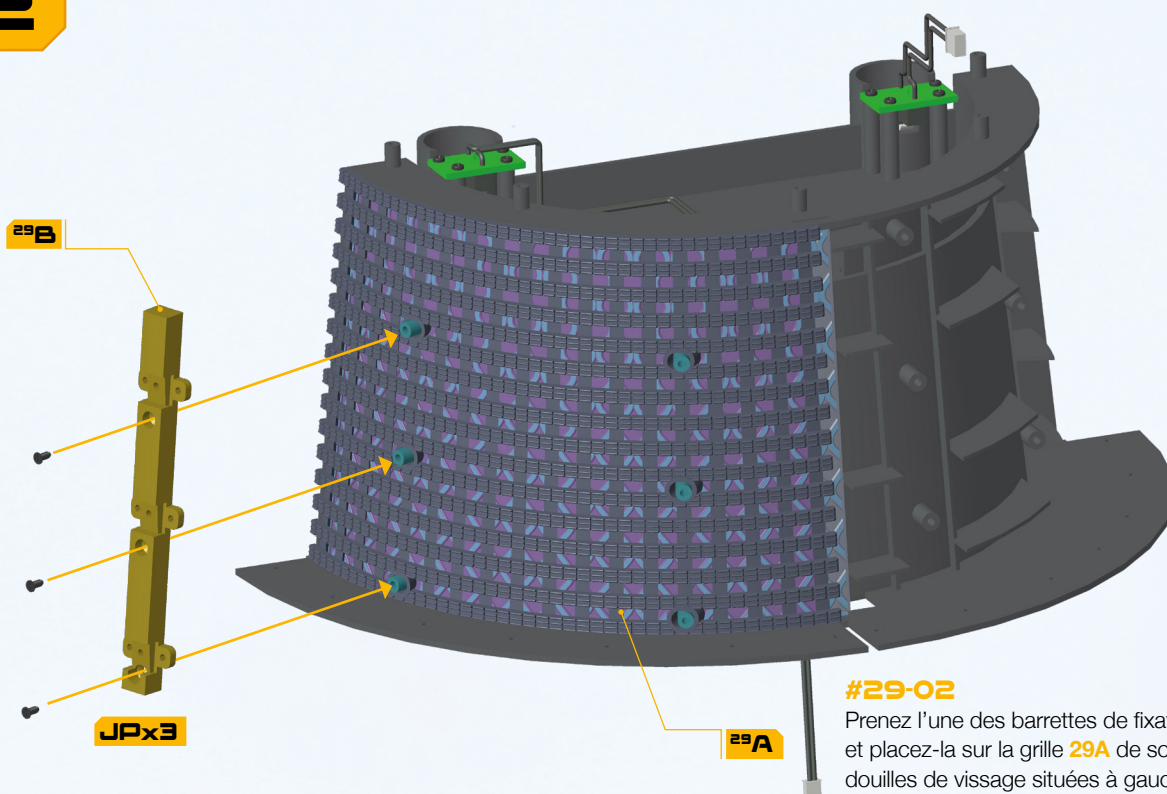

#29-02

Prenez l'une des barrettes de fixation **29B** et placez-la sur la grille **29A** de sorte que les trois douilles de vissage situées à gauche s'insèrent dans les trous de vis de la pièce **29B**. Fixez l'ensemble à l'aide de trois vis **JP**.

3

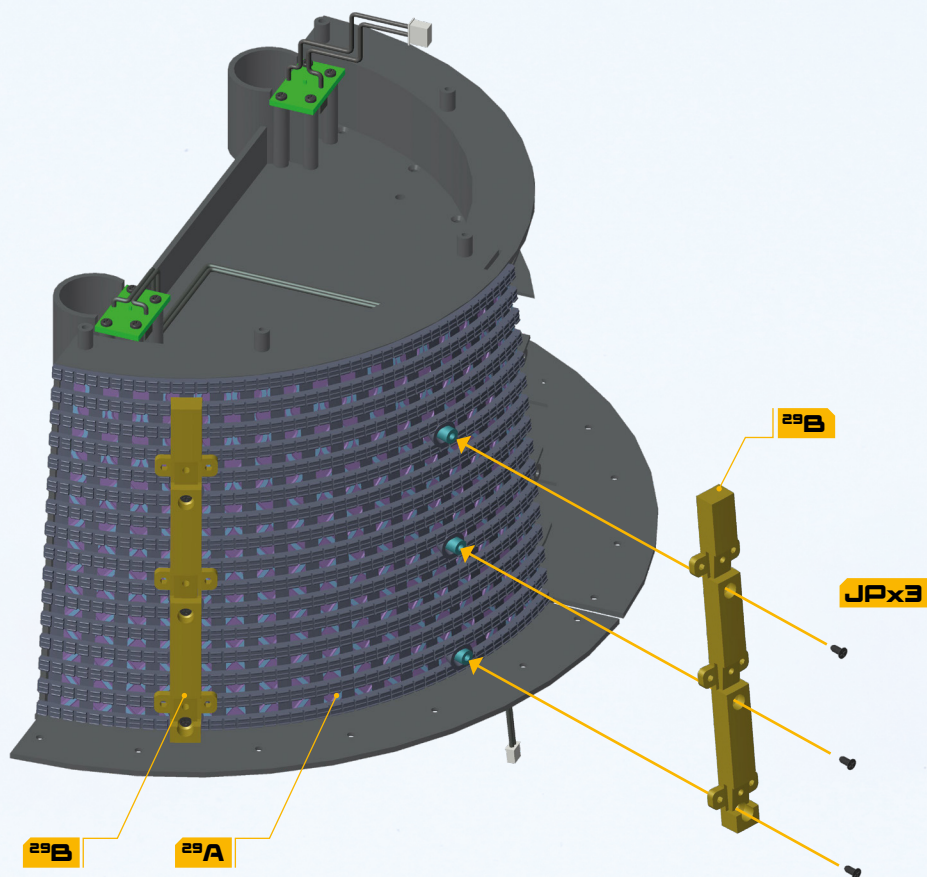


#29-03

Placez la seconde barrette de fixation **29B** de l'autre côté de la grille **29A**, de sorte que les douilles de vissage s'insèrent dans les trous de vis de la pièce **29B**. Fixez l'ensemble à l'aide de trois vis **JP**.

ASSEMBLAGE TERMINÉ


#029-ASSEMBLAGE
TERMINÉ

Une grille a été mise en place
sur l'écran photo-sonique.

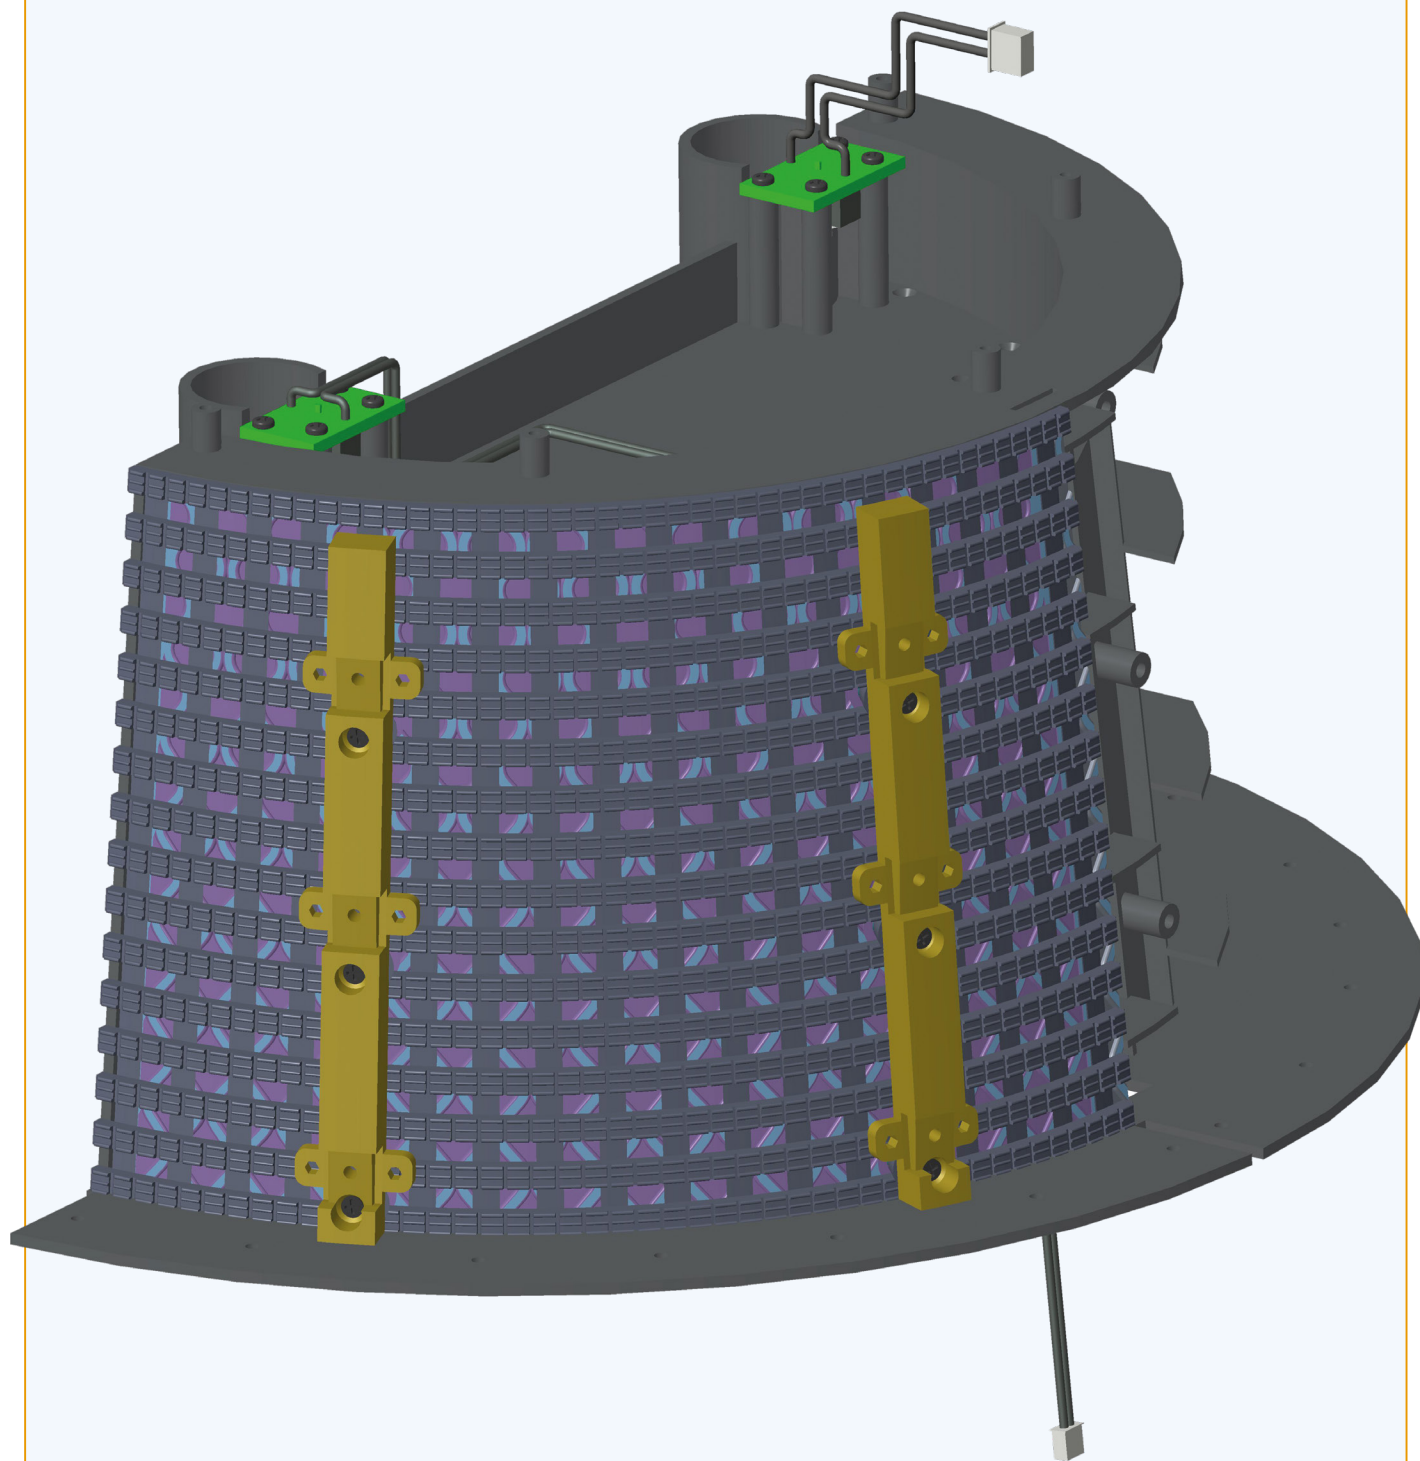

SECTION DU COU

BARRETTES DÉFLECTRICES DE L'ÉCRAN PHOTO-SONIQUE

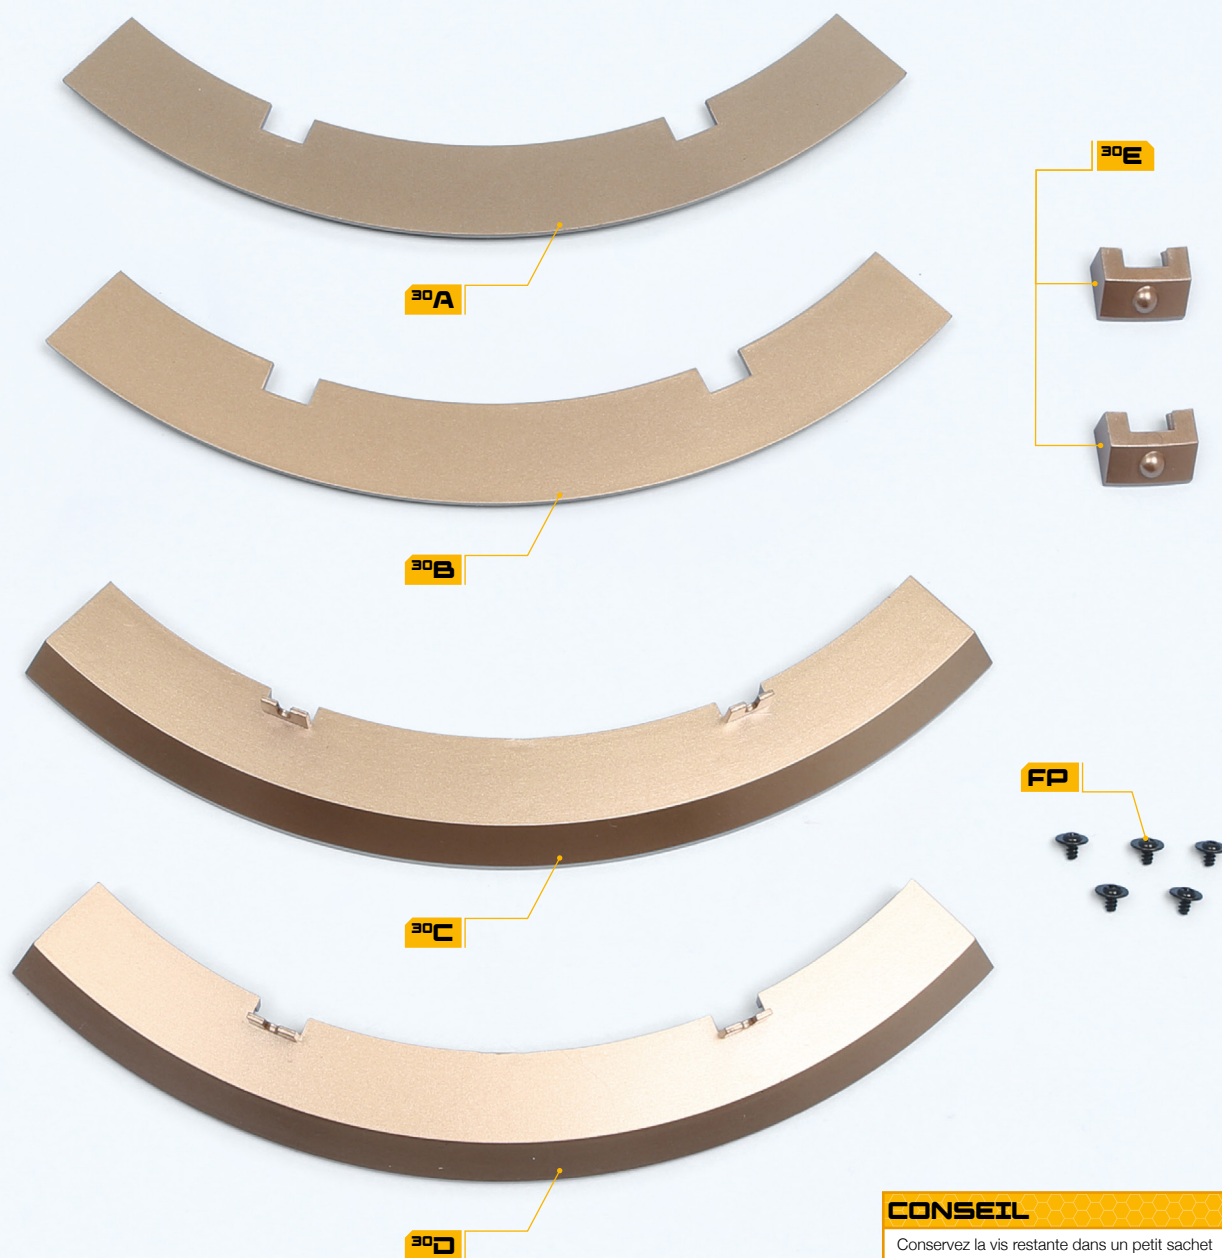

CONSEIL

Conservez la vis restante dans un petit sachet que vous aurez préalablement étiqueté en indiquant son nom et dimensions.

COMPOSANTS DU NUMÉRO 30

30A BARRE DÉFLECTRICE,
PARTIE INFÉRIEURE (MARQUÉE 1)

30B BARRE DÉFLECTRICE,
PARTIE INFÉRIEURE (MARQUÉE 2)


30C BARRE DÉFLECTRICE,
PARTIE SUPÉRIEURE (MARQUÉE 2)

30D BARRE DÉFLECTRICE,
PARTIE SUPÉRIEURE (MARQUÉE 1)

30E CACHE (X 2)

FP 5 VIS PWB DE 2,6 X 4,0 MM
(DONT 1 DE RECHANGE)



1

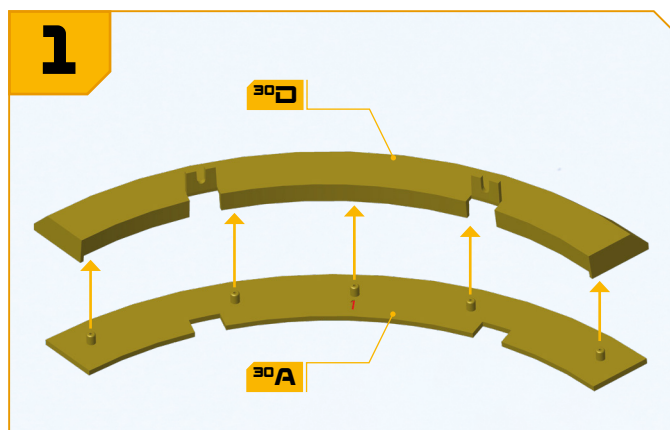

#30-01

Prenez les deux éléments de la barre déflectrice 1, **30D** et **30A**.
Emboîtez-les l'un dans l'autre de façon que les cinq ergots de la pièce **30A** s'insèrent dans les douilles situées sous la pièce **30D**.


3

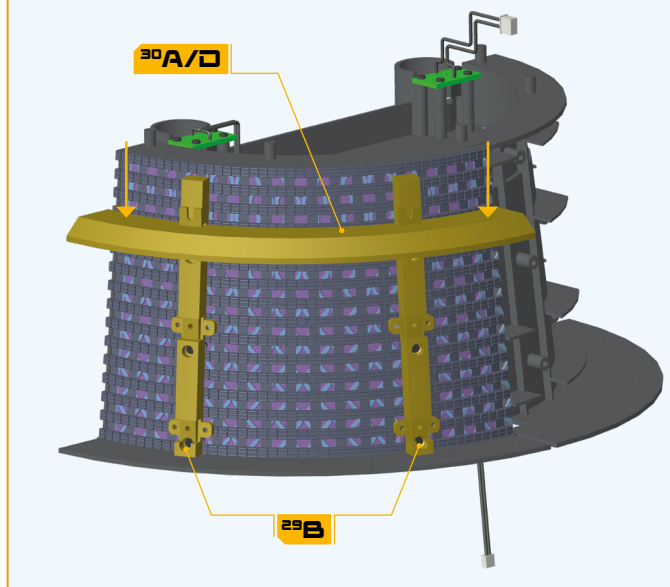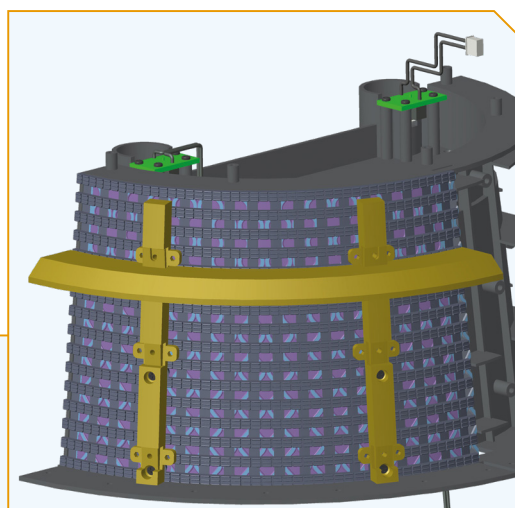

#30-03

Descendez la barre de manière que les encoches des pattes de la pièce **30D** viennent encadrer les trous de vissage des pièces **29B** (voir encadré du dessus).


2

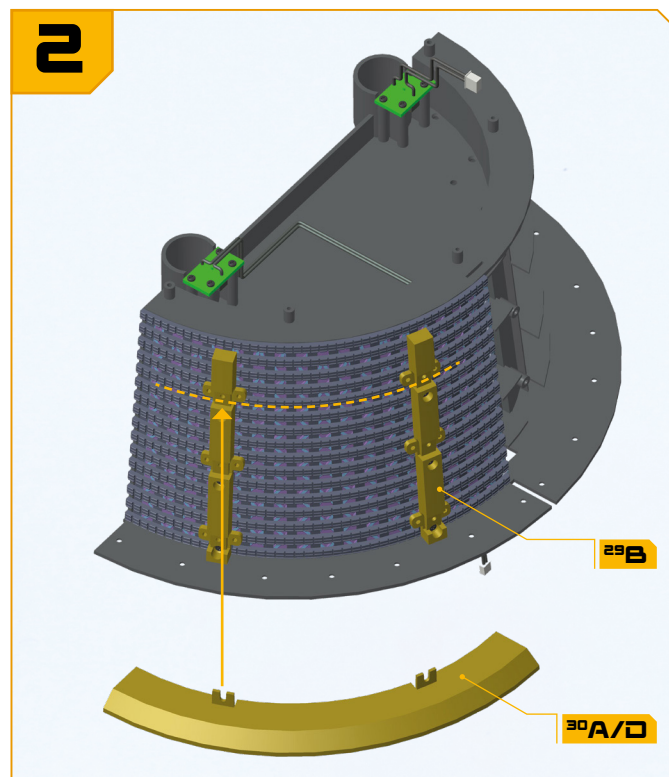

#30-02

Mettez en place la première barre déflectrice sur l'assemblage du numéro précédent : pour commencer, positionnez la barre au-dessus des rebords situés près du haut des pièces **29B**, comme indiqué par la ligne pointillée ci-dessus.


4

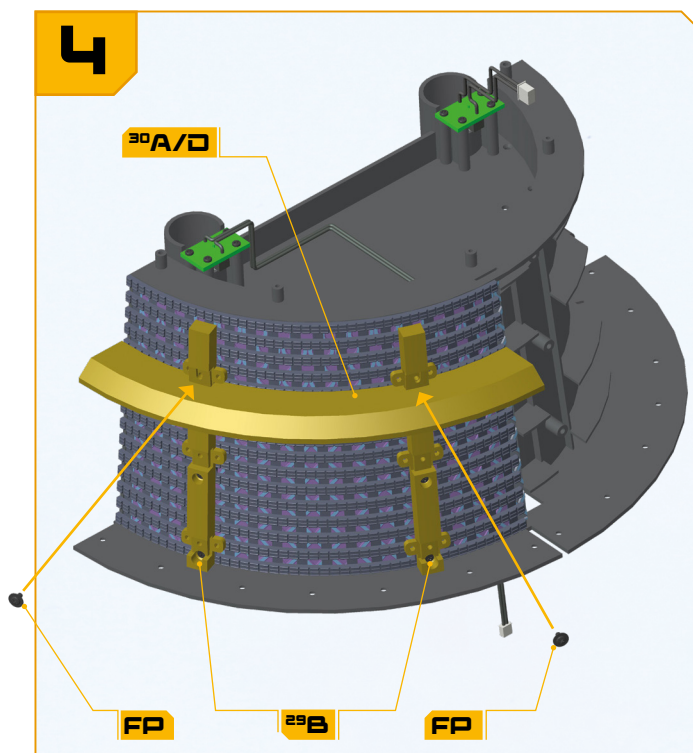

#30-04

Fixez la barre déflectrice **30A/D** en place à l'aide de deux vis **FP**.


5

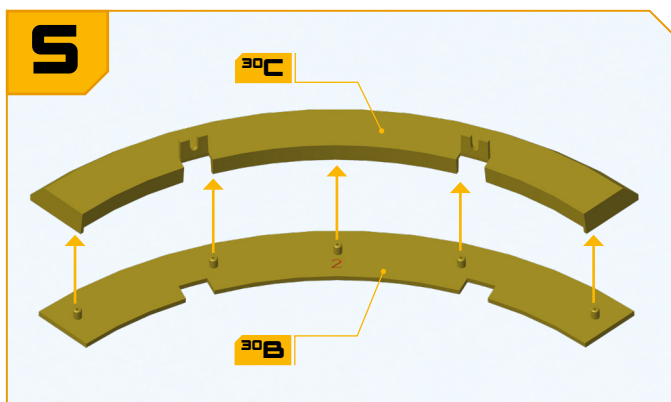

#30-05

Prenez les deux éléments de la barre défectrice 2, **30C** et **30B**.
Emboîtez-les l'un dans l'autre de façon que les cinq ergots de la pièce **30B** s'insèrent dans les douilles situées sous la pièce **30C**.


7

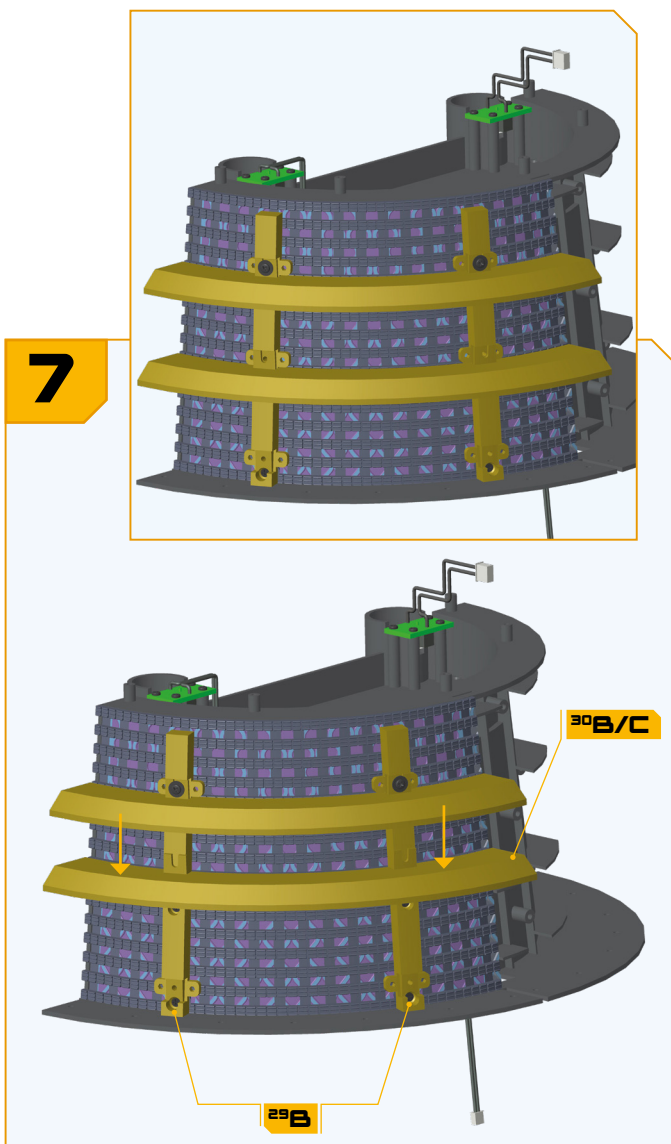

#30-07

Descendez la barre de manière que les encoches des pattes de la pièce **30C** viennent encrer les trous de vissage des pièces **29B** (voir encadré du dessus).


6

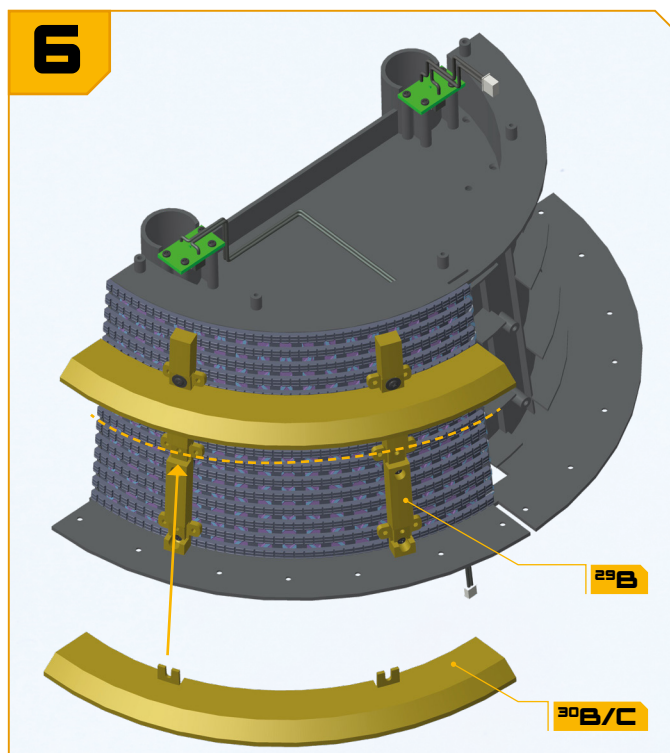

#30-06

Mettez en place la seconde barre défectrice sur l'assemblage de l'étape 4 : pour commencer, positionnez la barre au-dessus des rebords situés près du milieu des pièces **29B**, comme indiqué par la ligne pointillée.


8

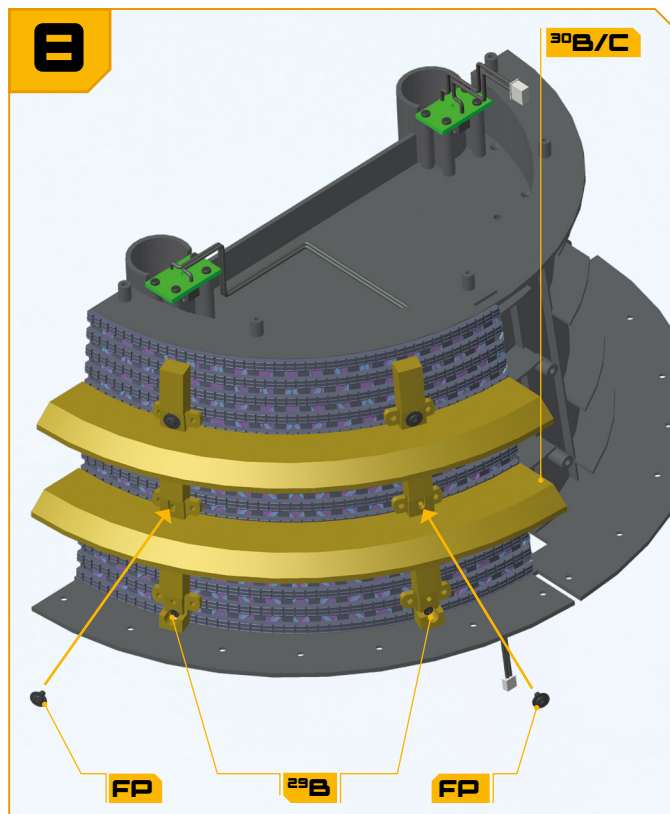


#30-08

Fixez la barre défectrice en place à l'aide de deux vis **FP**.


9

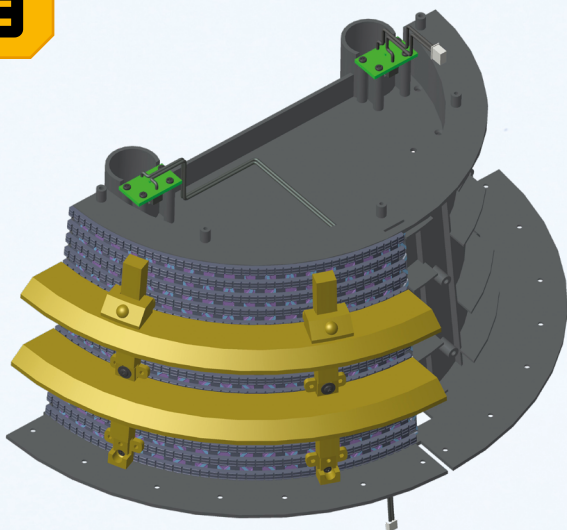**#30-09**

Prenez les deux caches **30E** et emboîtez-les sur les vis qui maintiennent en place la barre déflectrice supérieure, comme indiqué ci-dessus. Il s'agit d'un assemblage par simple pression.

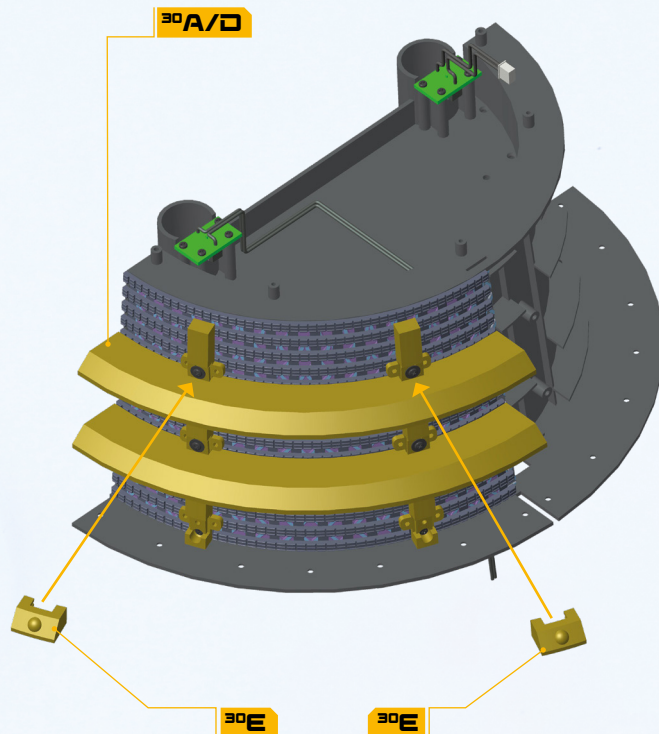
**ASSEMBLAGE TERMINÉ****#030-ASSEMBLAGE TERMINÉ**

Des barres déflectrices ont été mises en place par-dessus l'écran photo-sonique.

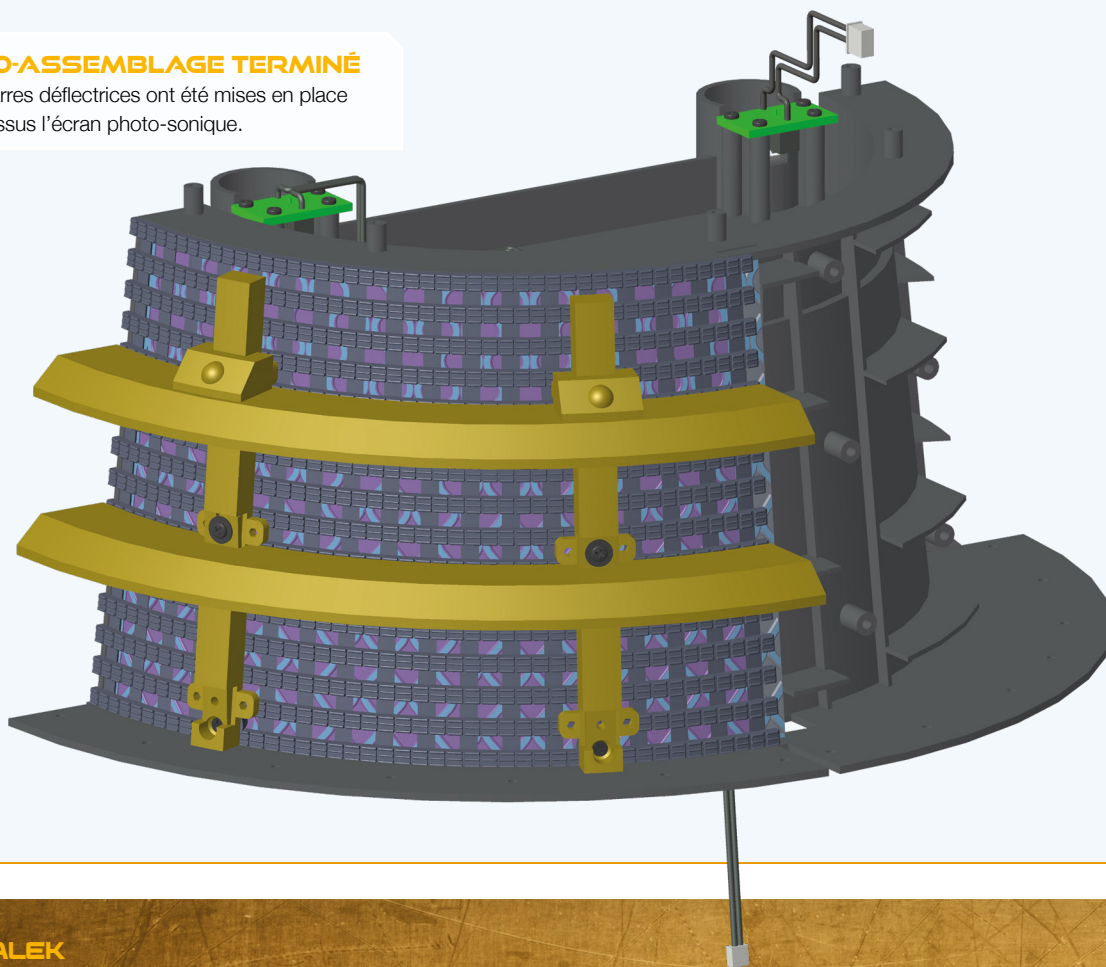

SECTION DU COU

ASSEMBLAGE DU COU DU DALEK

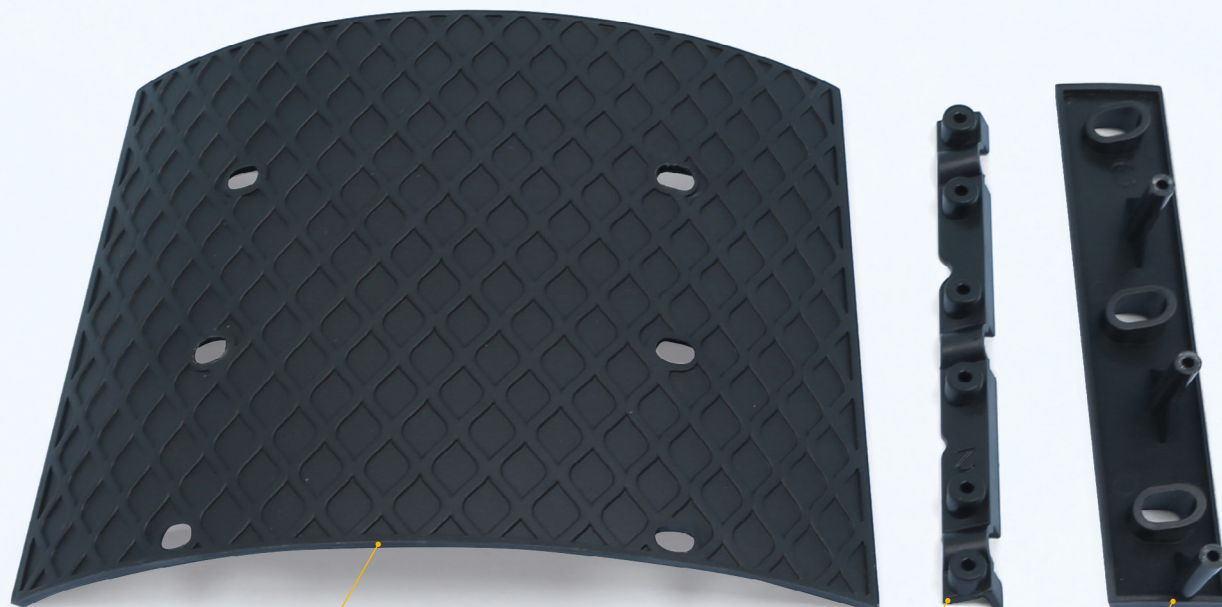

31A

31B

31C

31D

AP

FP



CONSEIL

Conservez les vis restantes dans des petits sachets que vous aurez préalablement étiquetés en indiquant leurs nom et dimensions.

COMPOSANTS DU NUMÉRO 31

31A ÉCRAN PHOTO-SONIQUE

31B BARRETTE DE FIXATION
(MARQUÉE 2)

31C BARRETTE DE FIXATION
AVEC DOUILLES DE VISSAGE
(MARQUÉE O)


31D BARRETTE DE FIXATION
AVEC DOUILLES DE VISSAGE
(MARQUÉE D)

AP 7 VIS PB DE 2,3 X 5,0 MM
(DONT 1 DE RECHANGE)

FP 7 VIS PWB DE 2,6 X 4,0 MM
(DONT 1 DE RECHANGE)




4

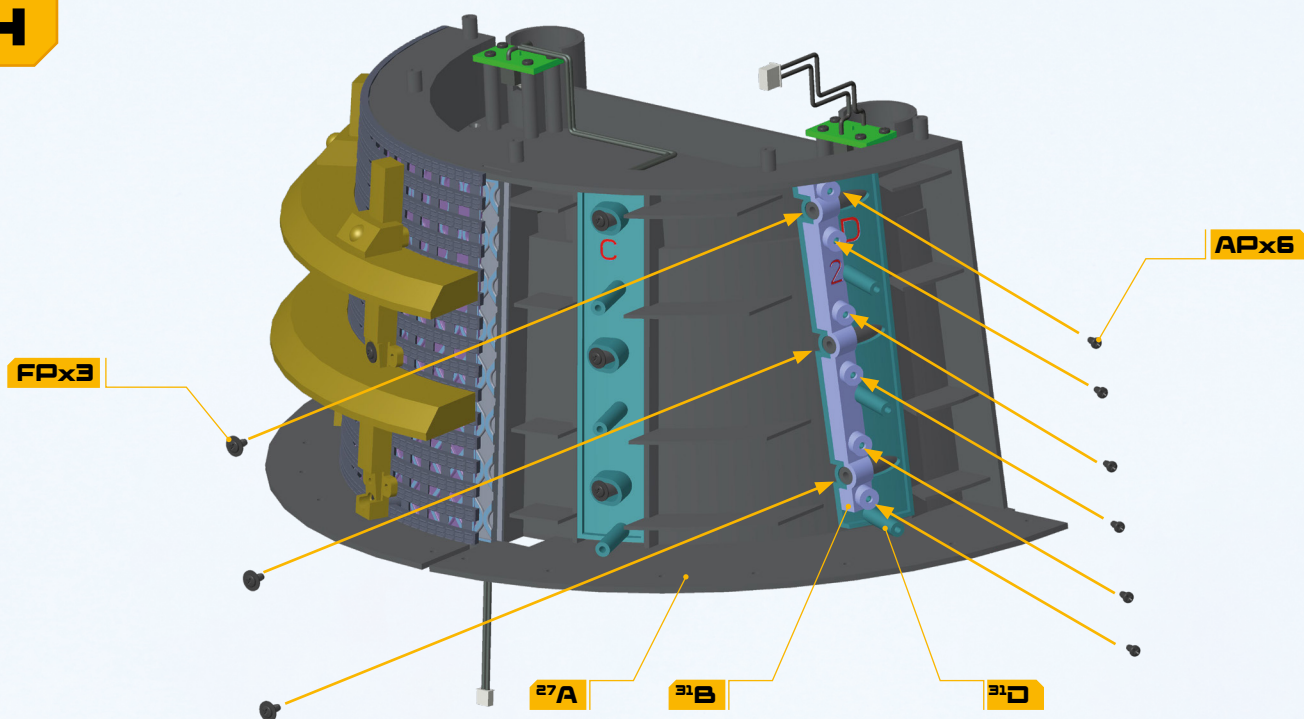

#31-04

Fixez la barrette de fixation **31B** en place avec trois vis **FP**, vissées dans les douilles de vissage de la pièce **27A**, et six vis **AP**, passées à travers la pièce **31B** et vissées dans les douilles de la pièce **31D**.



5

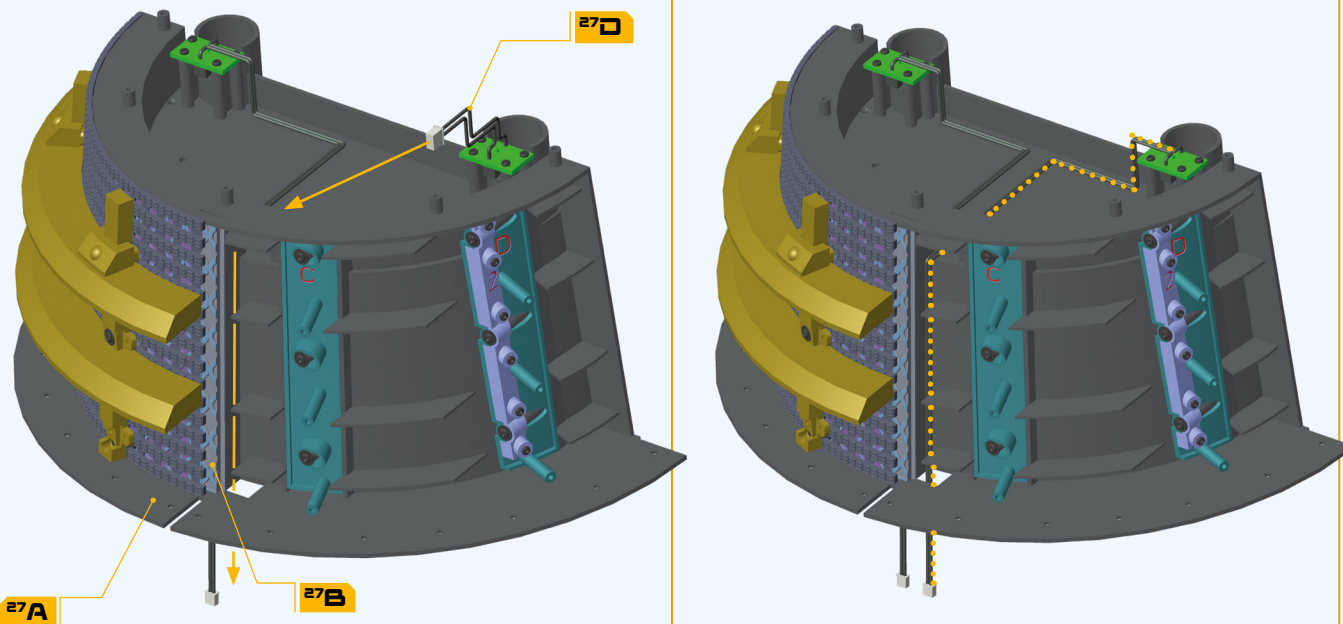

#31-05

Faites passer le câble **27D** sur le dessus de l'armature **27A** et à travers l'ouverture carrée située près du bord supérieur, puis faites-le descendre à l'extérieur de la pièce **27A**, le long de la garniture **27B**, et passez-le à travers l'ouverture carrée du bord inférieur de la pièce **27A**. Le cheminement du câble est indiqué par la ligne pointillée jaune sur le visuel de droite.

6

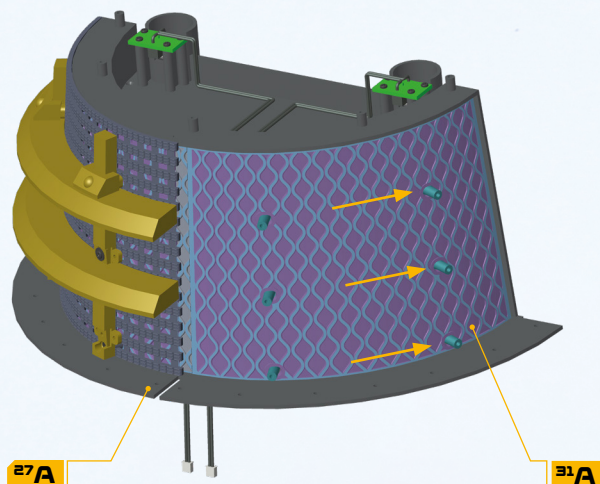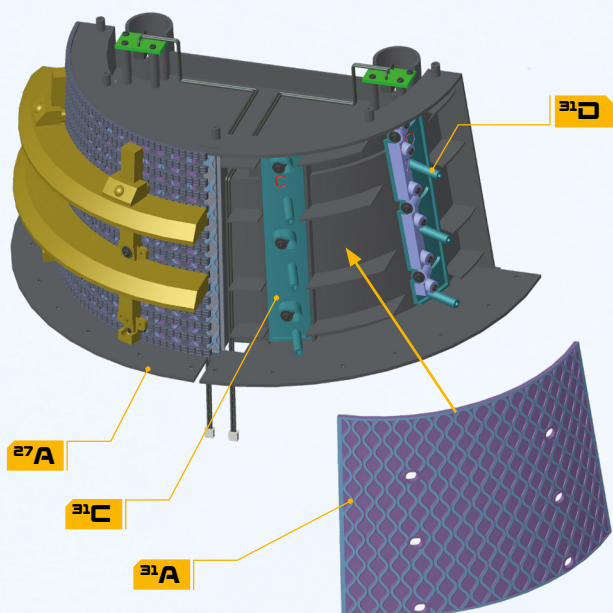


#31-06

Mettez l'écran photo-sonique **31A** en place sur l'ensemble : engagez d'abord les douilles de vissage de la barrette **31C** dans les trous, puis poussez l'écran **31A** vers la droite afin que les douilles de vissage de la pièce **31D** passent à travers le second jeu de trous de la pièce **31A**.

ASSEMBLAGE TERMINÉ




#031-ASSEMBLAGE TERMINÉ

Le second écran photo-sonique a été installé sur l'assemblage.

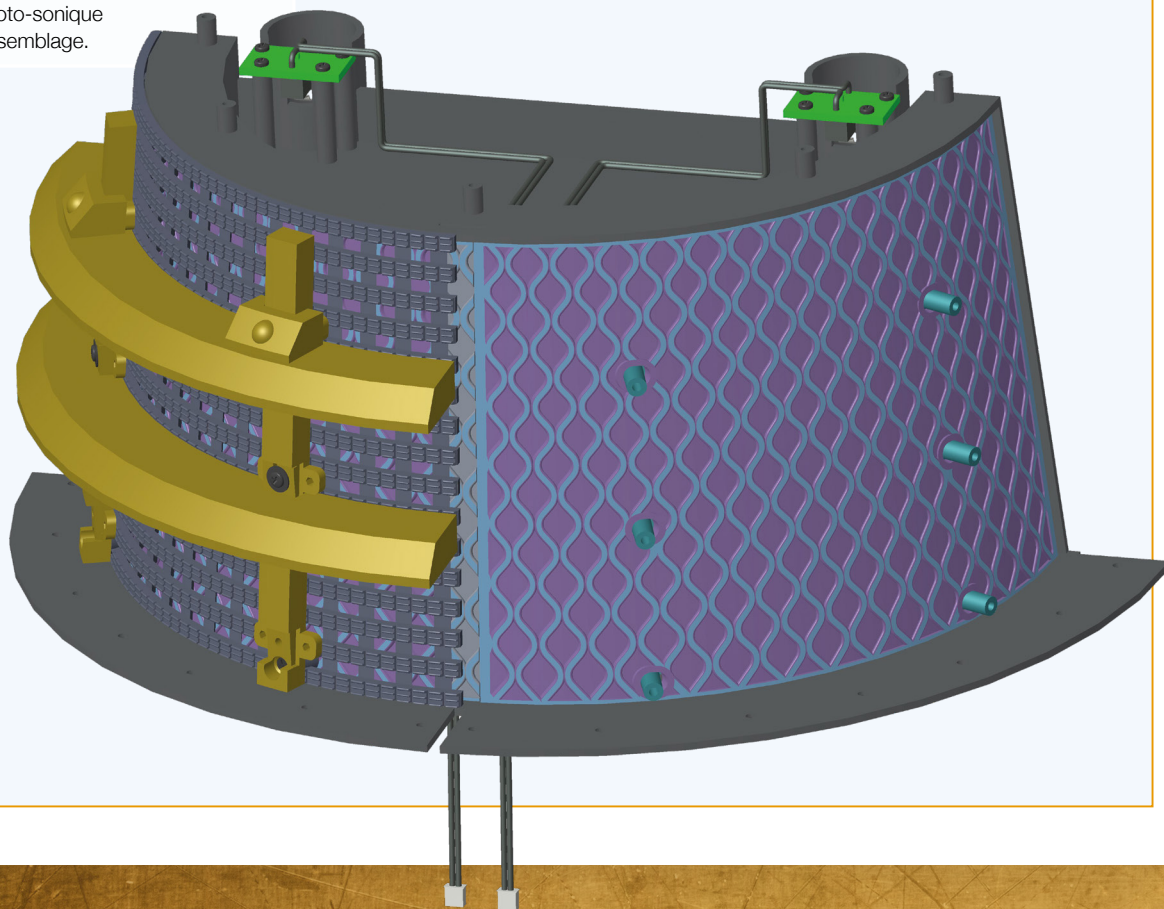

SECTION DU COU

GRILLE DU COU DU DALEK ET BARRETTES DE FIXATION

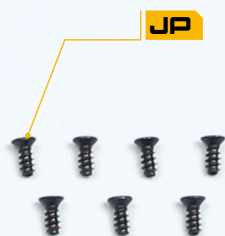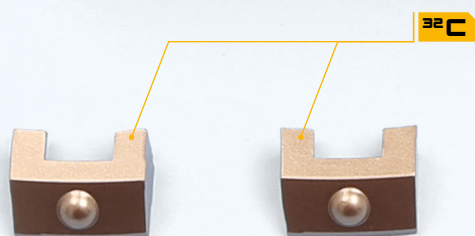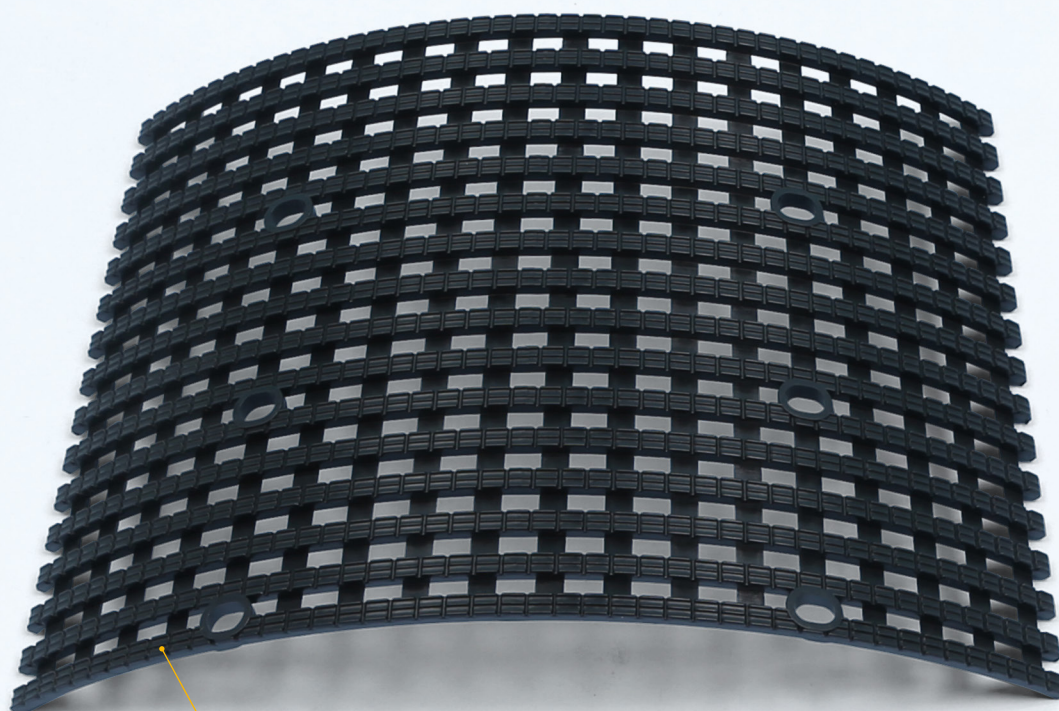

COMPOSANTS DU NUMÉRO 32

32A GRILLE DE L'ÉCRAN
PHOTO-SONIQUE

32B BARRETTE
DE FIXATION (X 2)


32C CACHE (X 2)

JP 7 VIS KB DE 2,6 X 6,0 MM
(DONT 1 DE RECHANGE)

CONSEIL

Conservez la vis restante dans un petit sachet
que vous aurez préalablement étiqueté
en indiquant son nom et dimensions.


1

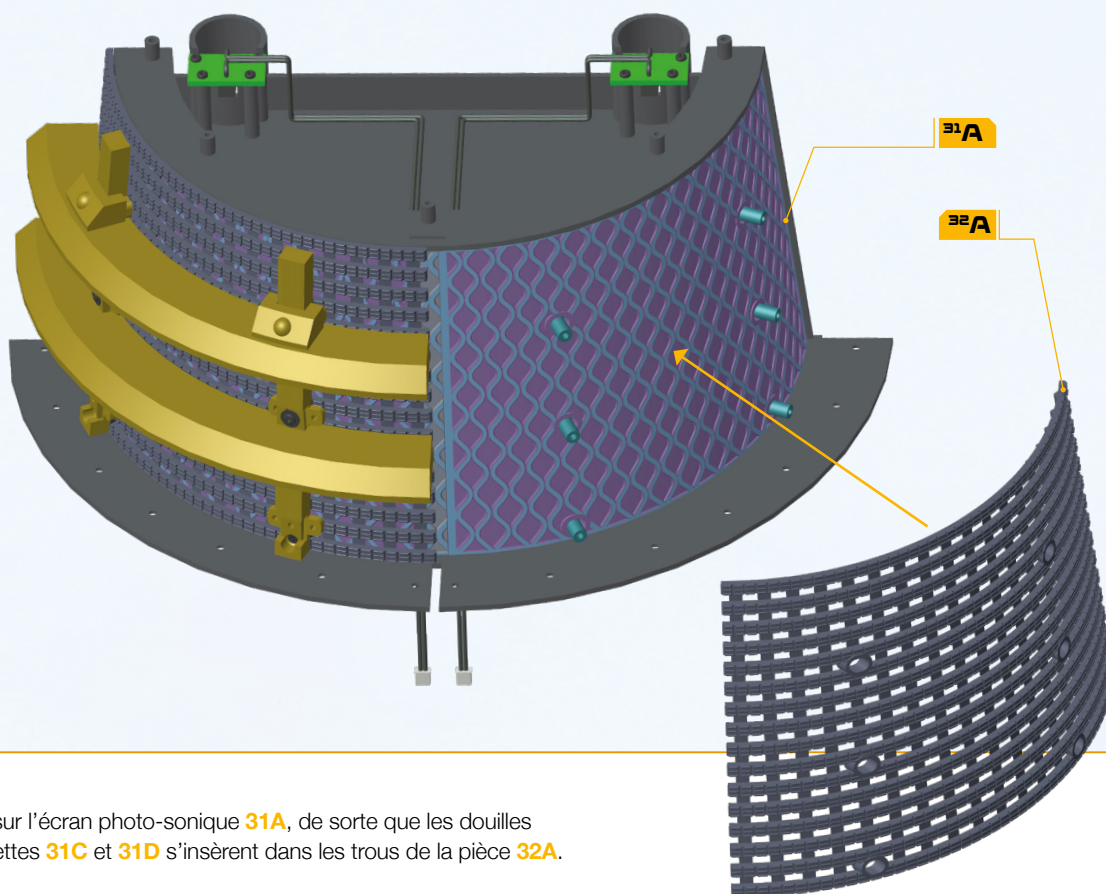

#32-01

Placez la grille **32A** sur l'écran photo-sonique **31A**, de sorte que les douilles de vissage des barrettes **31C** et **31D** s'insèrent dans les trous de la pièce **32A**.


2

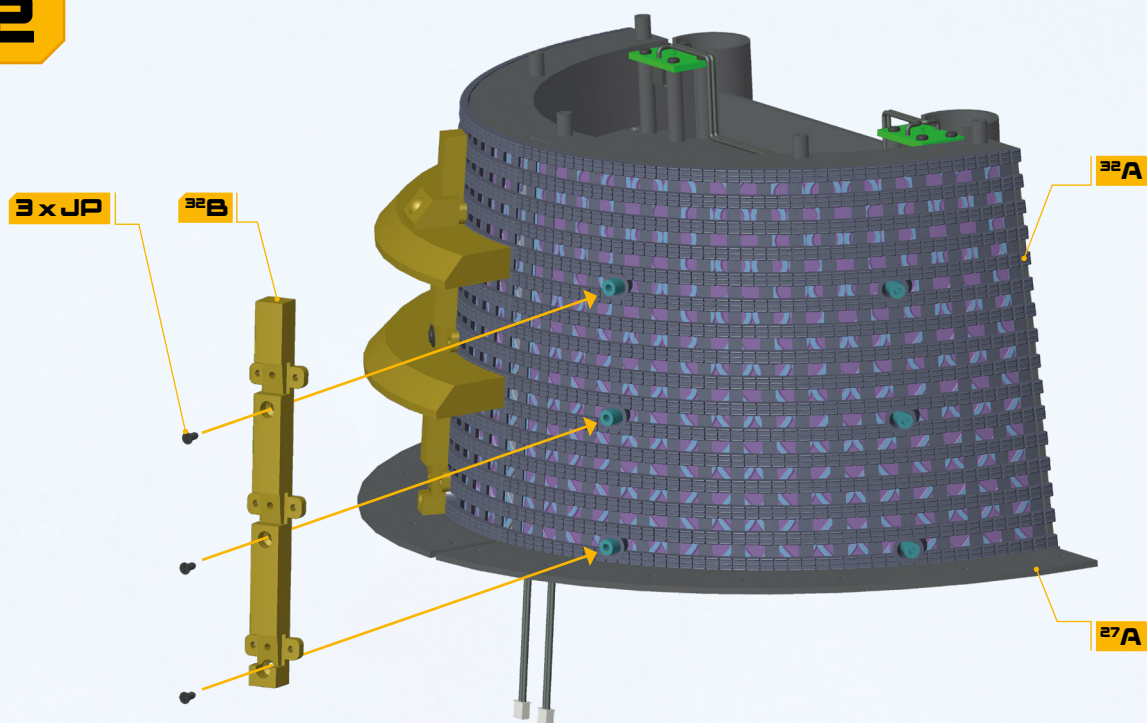

#32-02

Prenez l'une des barrettes de fixation **32B** et placez-la sur la grille **32A**, de sorte que les trois douilles de vissage de la pièce **31C** s'insèrent dans les trous de la pièce **32B**. Fixez la barrette **32B** à l'aide de trois vis **JP**.


3

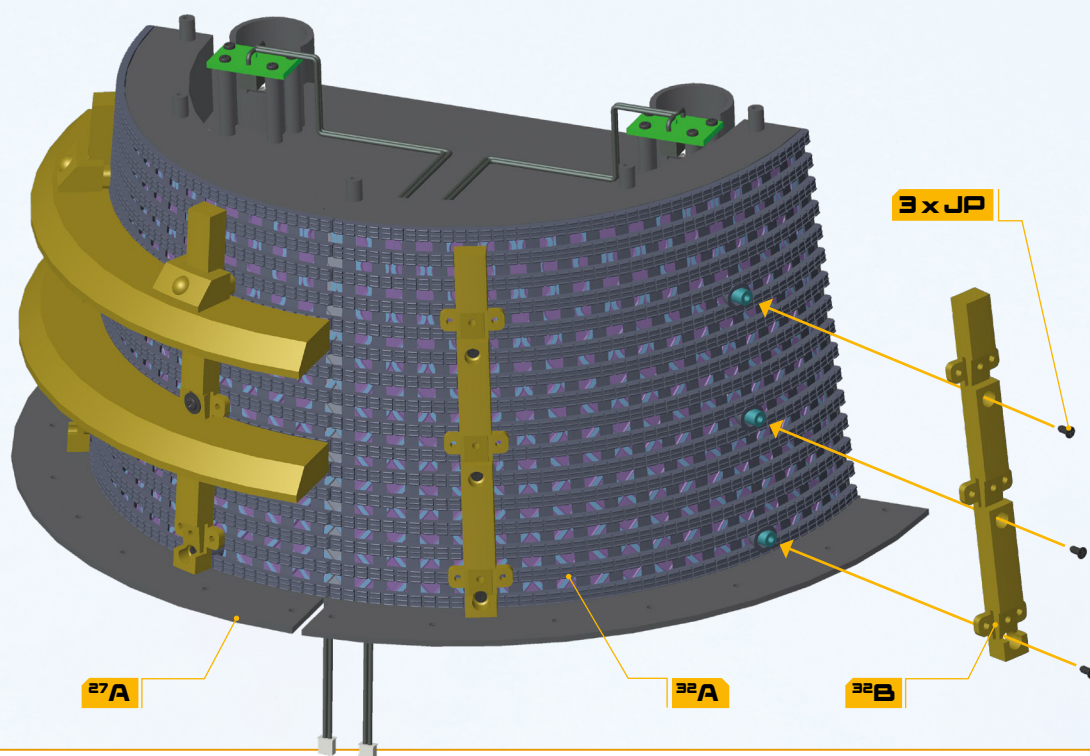

#32-03

Placez la seconde barrette de fixation **32B** sur la grille **32A**, de sorte que les trois douilles de vissage de la pièce **31D** s'insèrent dans les trous de la pièce **32B**. Fixez la barrette **32B** à l'aide de trois vis **JP**.

4

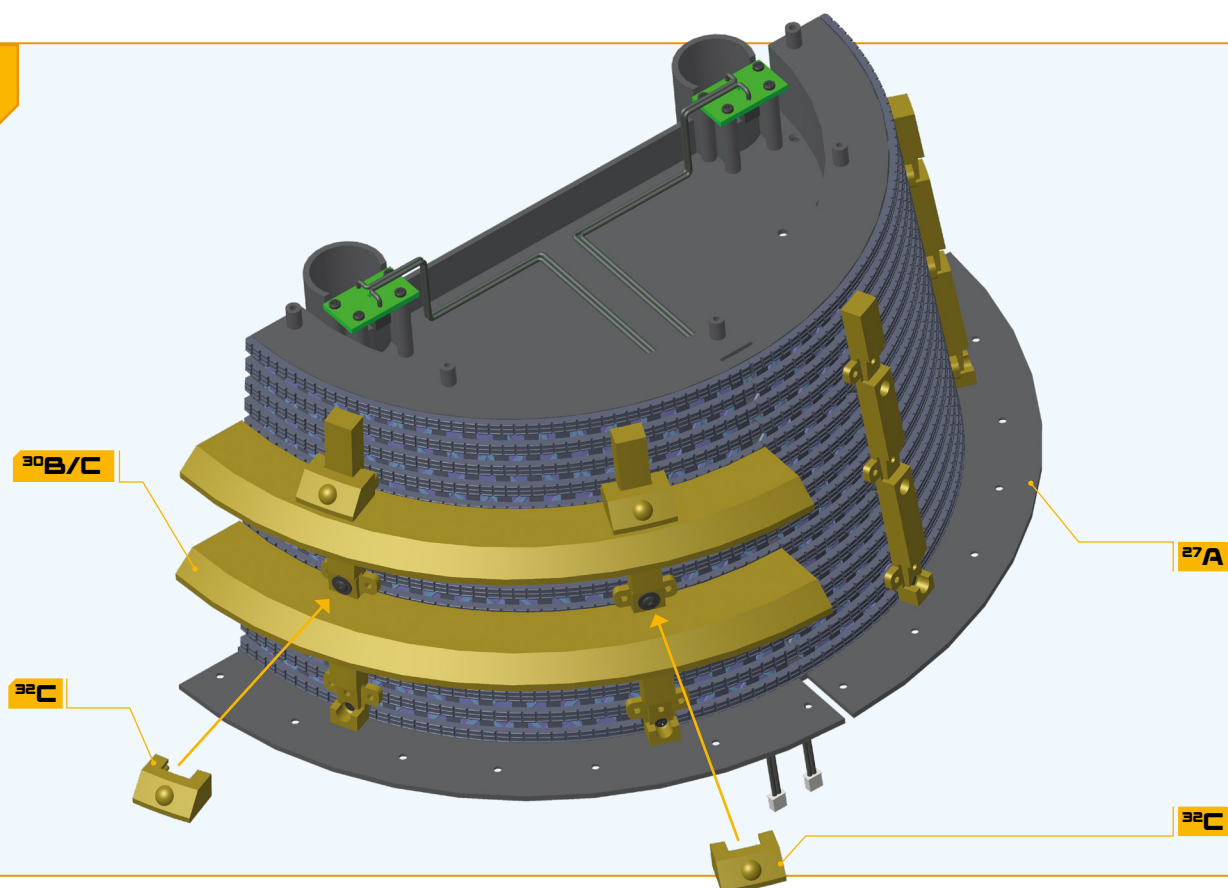

#32-04

Mettez en place les deux caches **32C** de façon qu'ils recouvrent les vis au-dessus de la barre défectrice **30B/C**.

ASSEMBLAGE TERMINÉ

#032-ASSEMBLAGE TERMINÉ

Une grille photo-sonique, des barrettes de fixation verticales et des caches ont été ajoutés à l'assemblage.

