


Phase 73 : montage de la console centrale

Dans ce numéro, vous installerez des éléments de la console centrale qui sera positionnée sur le tunnel de transmission, derrière le tableau de bord.

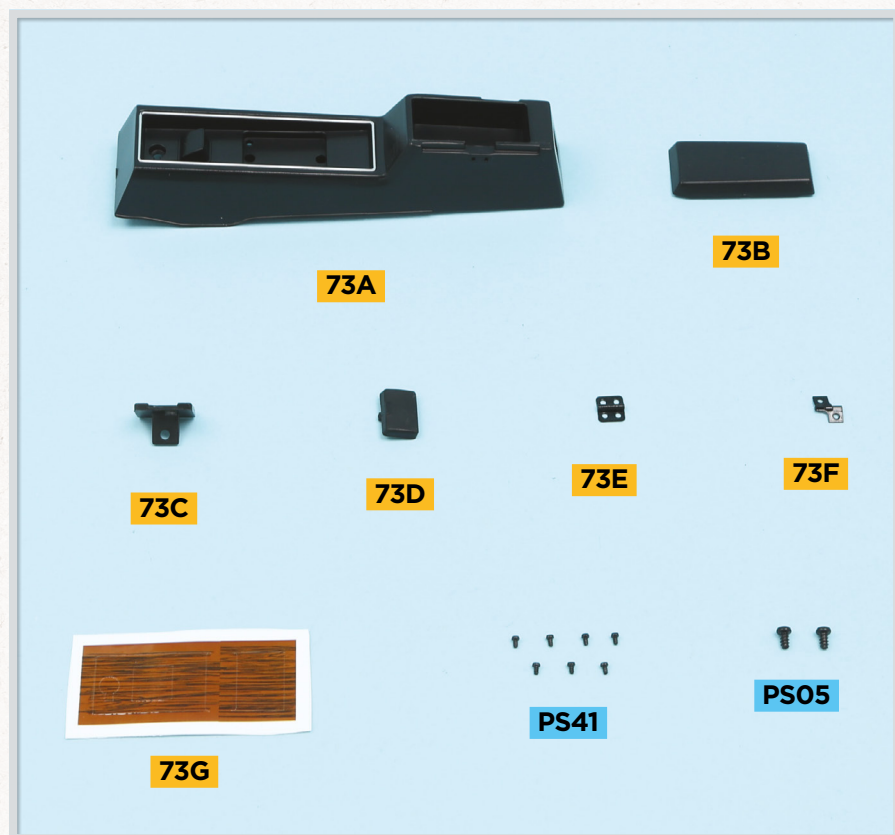

Liste des pièces :

- 73A** Console centrale
- 73B** Couvercle du vide-poches
- 73C** Fond du cendrier
- 73D** Couvercle du cendrier
- 73E** Charnière du vide-poches
- 73F** Charnière du cendrier
- 73G** Autocollant imitation bois
- PS41** Sept* vis PB de 1,2 x 2,0 mm
- PS05** Deux* vis PB de 2,3 x 4,0 mm


* Pièce de rechange comprise

PB = tête ronde pour plastique

Zone du montage




Phase 73 : montage de la console centrale

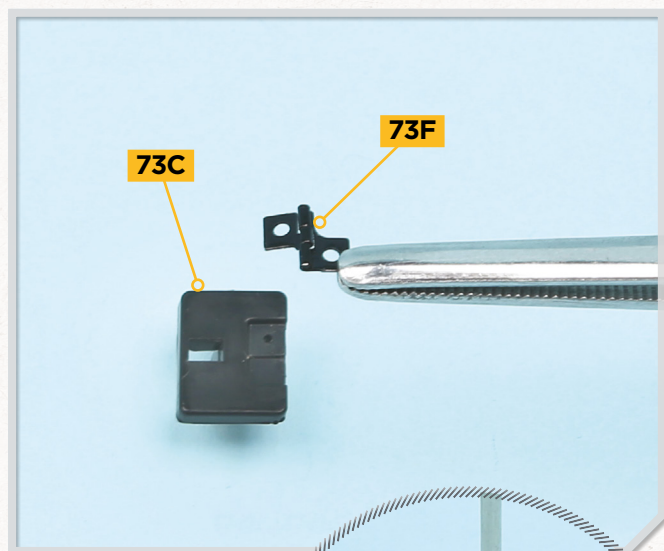

ÉTAPE 1

Prenez fond du cendrier **73C** et la charnière **73F**. Vérifiez comment la charnière s'emboîte dans l'encoche de la pièce **73C** de façon à aligner les trous de vis. Fixez les pièces **73C** et **73F** à l'aide d'une vis **PS41**.

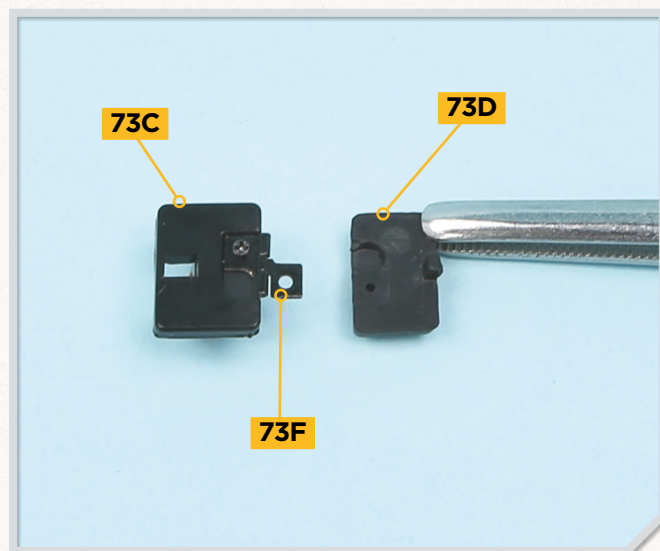

ÉTAPE 2

Insérez l'autre partie de la charnière **73F** dans l'encoche du couvercle du cendrier **73D** en veillant à aligner les orifices de vis. Fixez la charnière **73F** sur le couvercle **73D** à l'aide d'une vis **PS41**.




ÉTAPE 3

Prenez le couvercle du vide-poches **73B** et la charnière **73E**. Observez comment la charnière s'emboîte dans le couvercle du vide-poches.




ÉTAPE 4

Fixez la charnière **73E** sur le couvercle **73B** à l'aide de deux vis **PS41**.

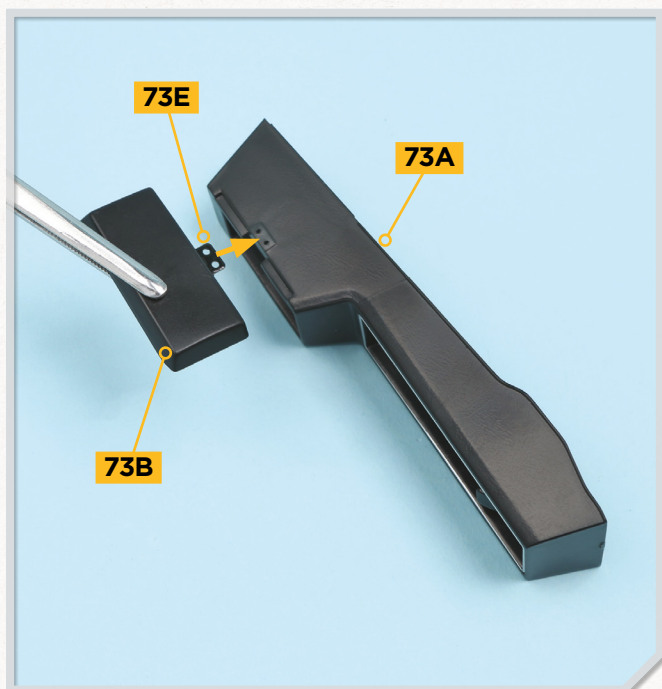


ÉTAPE 5

Vérifiez comment le couvercle du vide-poches **73B** s'assemble au vide-poches de la console **73A**. Les trous de vis de la charnière **73E** doivent s'aligner avec les orifices de vissage situés sur le côté extérieur du vide-poches.

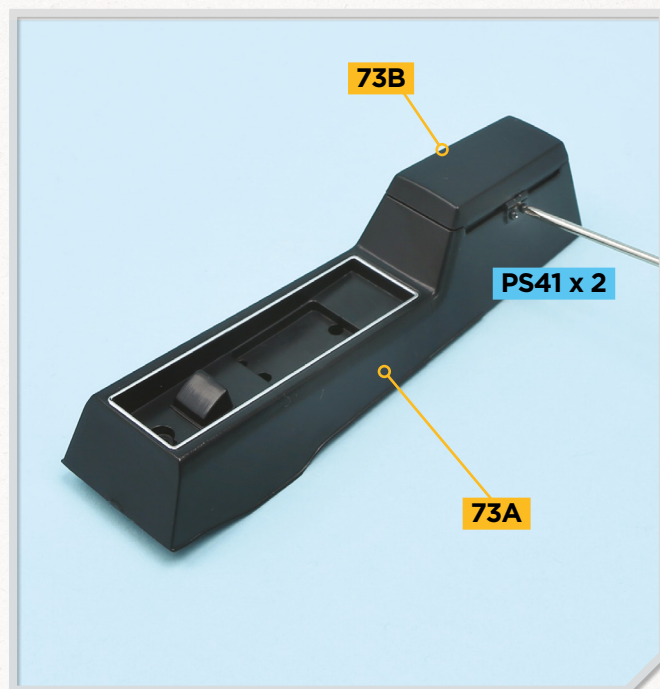


ÉTAPE 6

Fixez la charnière à l'aide de deux vis **PS41**.

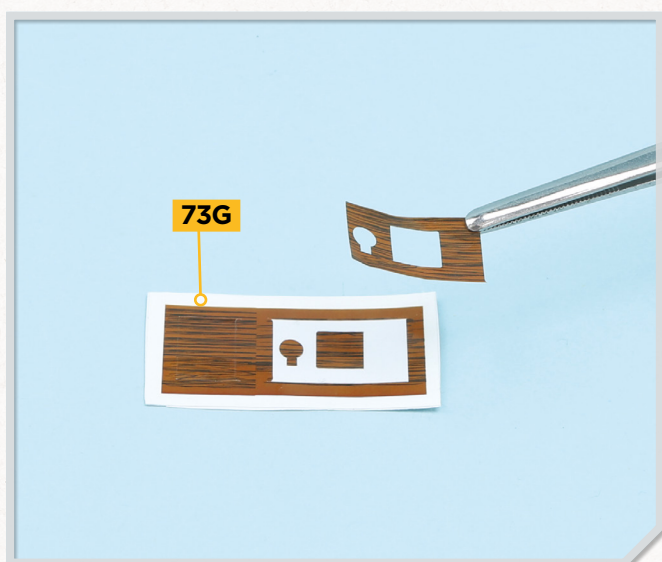

ÉTAPE 7


Examinez le dessus de la console **73A** à l'étape suivante afin de repérer l'emplacement de l'autocollant imitation bois. Ôtez la partie la plus grande de l'autocollant de son support **73G**.

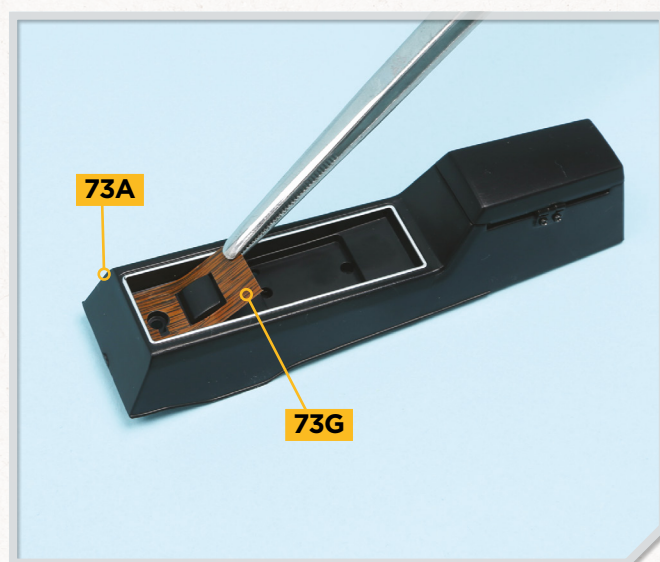

ÉTAPE 8


Collez le panneau imitation bois dans le logement prévu à cet effet sur la console **73A**, de façon que les découpes du panneau s'insèrent autour des formes correspondantes de la console.

Phase 73 : montage de la console centrale

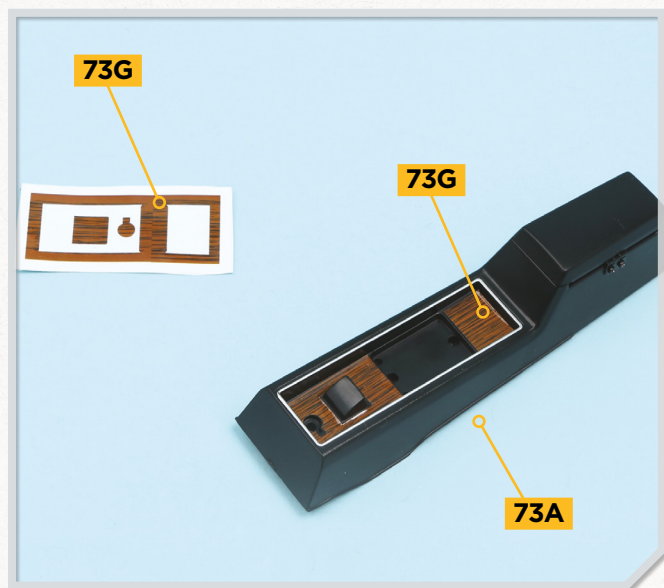


ÉTAPE 9

Collez la partie rectangulaire de l'autocollant imitation bois **73G** dans le logement situé à l'autre extrémité du renforcement de la console **73A**.

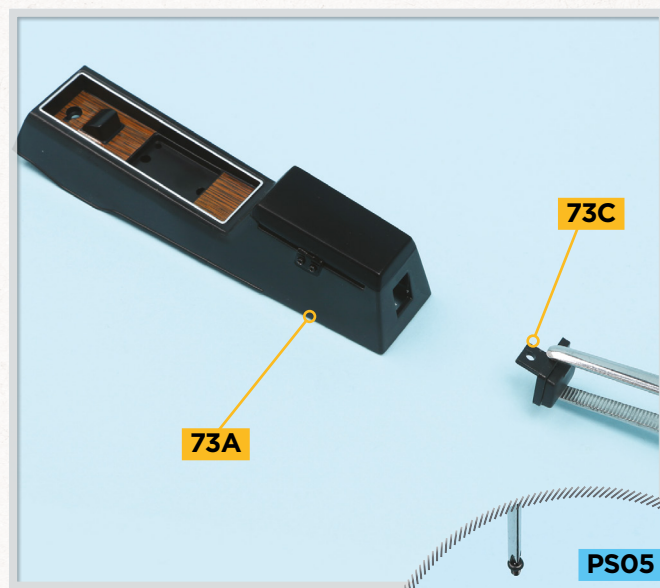

ÉTAPE 10

Mettez en place l'ensemble cendrier **73C/73D** à l'extrémité de la console **73A**, de façon que le trou de vis de la languette de la pièce **73C** s'aligne avec l'orifice de vissage situé à l'intérieur de la pièce **73A**. Retournez la console et fixez l'ensemble à l'aide d'une vis **PS05**.

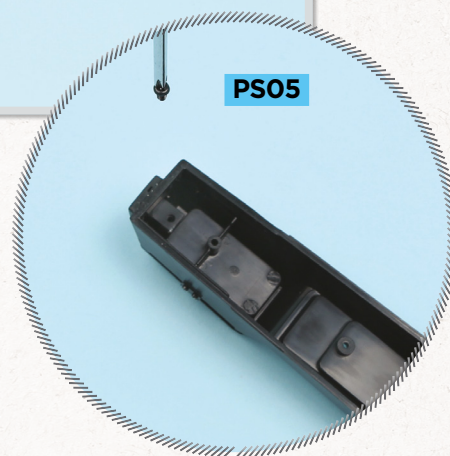


ASSEMBLAGE TERMINÉ

Les éléments de la console centrale ont été mis en place.



Phase 74 : montage d'éléments de la console centrale

Dans ce numéro, vous installerez le poste CB et le levier de vitesses sur la console centrale. Ensuite vous fixerez la console et le tableau de bord au plancher.

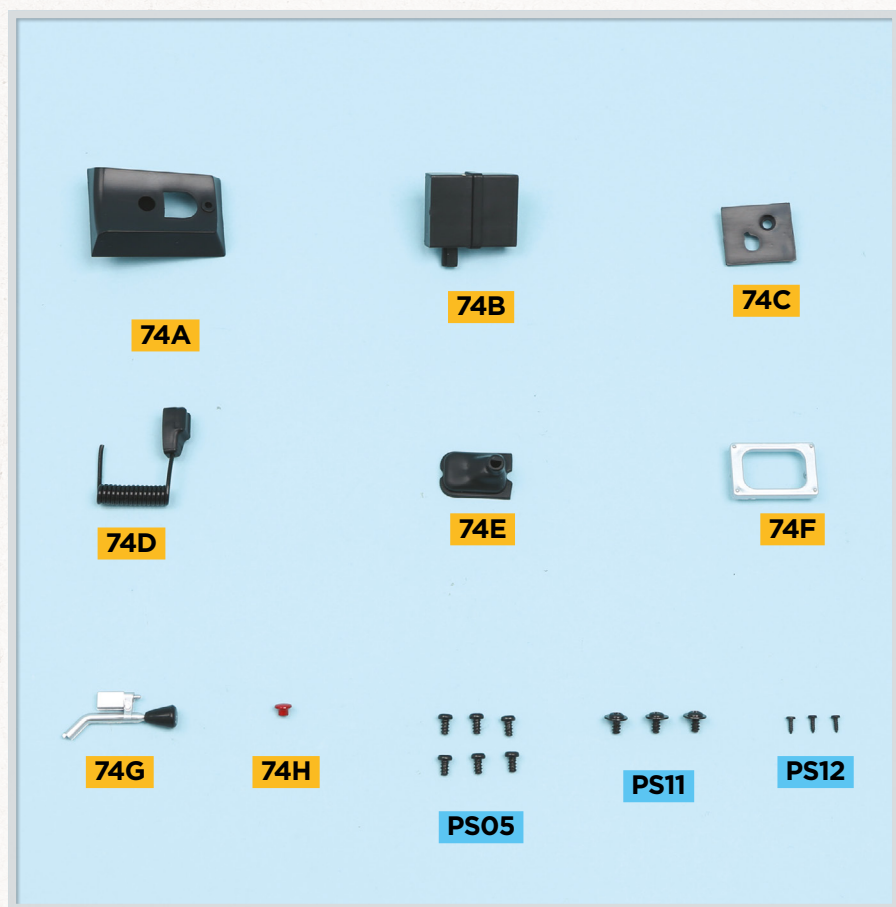


Liste des pièces :


- 74A** Pièce inférieure de la console
- 74B** Poste CB
- 74C** Couvercle du poste CB
- 74D** Micro du poste CB
- 74E** Soufflet du levier de vitesses
- 74F** Cadre du soufflet de levier de vitesses
- 74G** Levier de vitesses
- 74H** Bouton du superchargeur
- PS05** Six* vis PB de 2,3 × 4,0 mm
- PS11** Trois* vis PWB de 2,3 × 4,0 mm
- PS12** Trois* vis PB de 1,2 × 4,0 mm

* Pièce de rechange comprise
 PB = tête ronde pour plastique
 PWB = tête à collerette pour plastique
 PS05 Six* vis PB 2,3 x 4 mm PS11

Zone du montage

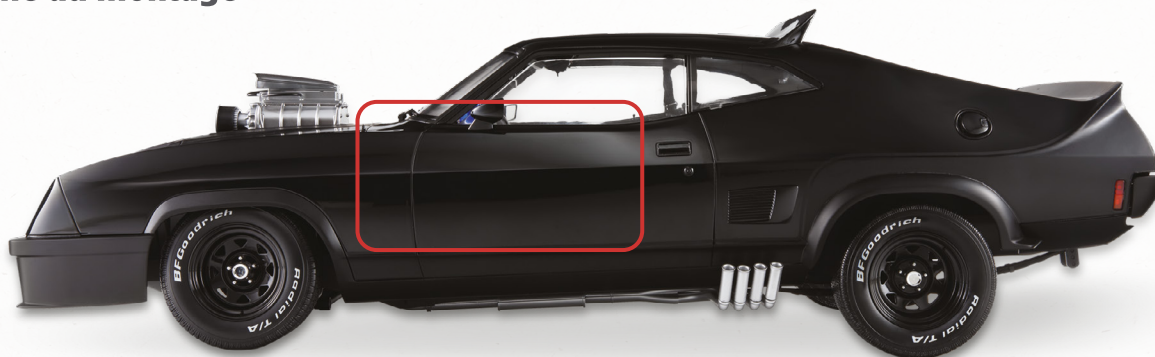


Phase 74 : montage d'éléments de la console centrale

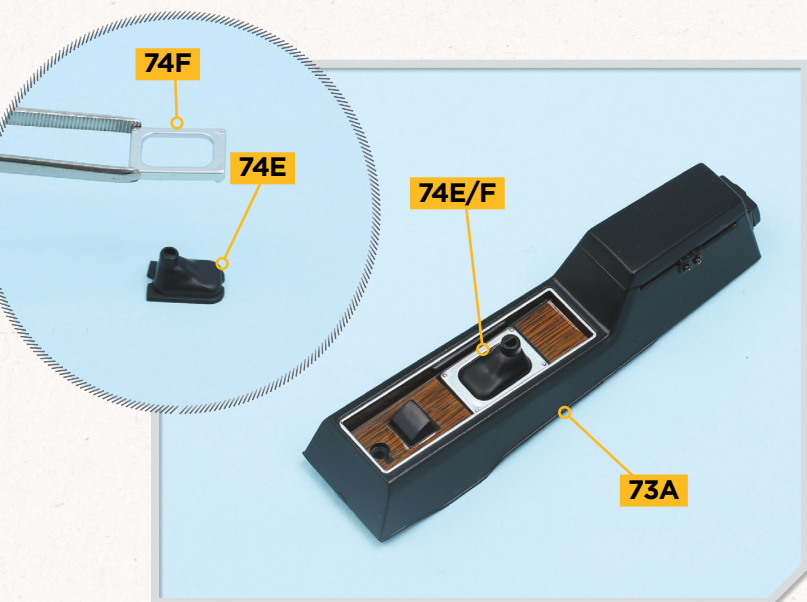


ÉTAPE 1

Emboîtez le cadre du soufflet de levier de vitesses **74F** sur le soufflet du levier de vitesses **74E**. Attention à l'orientation du soufflet : le cadre est profilé de façon que les bords du soufflet s'insèrent parfaitement à l'intérieur du rebord. Installez l'ensemble dans la console **73A** : les douilles de vissage et les deux ergots de la pièce **74F** s'engagent dans les orifices correspondants de la pièce **73A**.

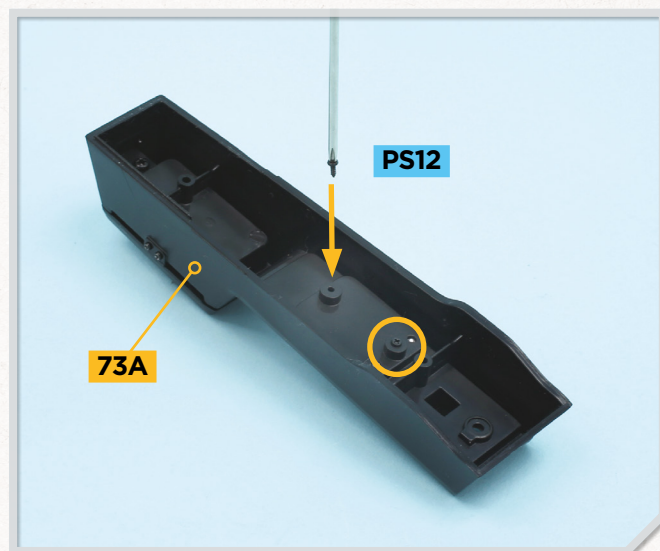


ÉTAPE 2

Retournez la console **73A** et fixez l'ensemble du soufflet de levier de vitesses à l'aide de deux vis **PS12**.

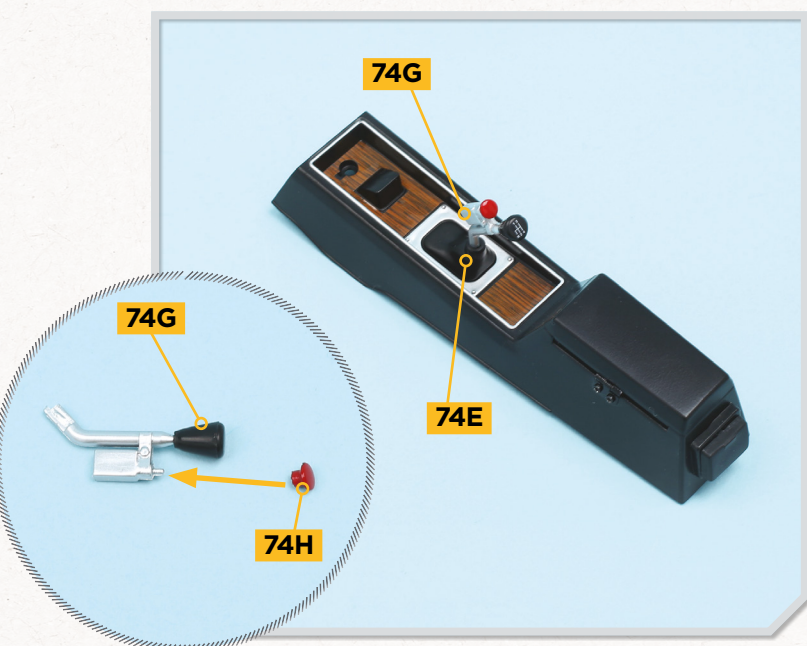


ÉTAPE 3

Prenez le levier de vitesses **74G** et installez le bouton du superchargeur **74H** sur l'ergot de la pièce **74G** comme indiqué (voir détail, ci-dessus). Insérez l'extrémité en forme de D du levier de vitesses dans l'orifice correspondant situé en haut du soufflet **74E**.

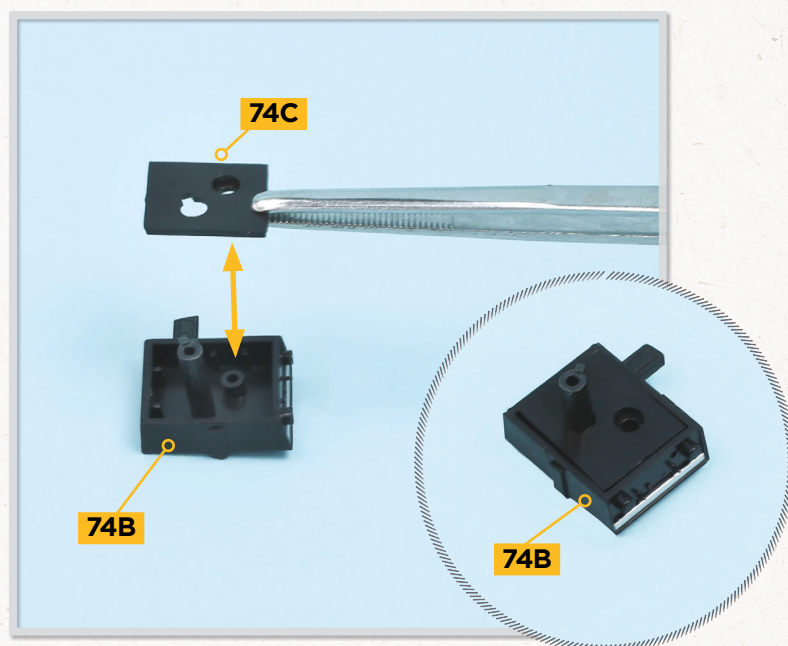


ÉTAPE 4

Prenez le poste CB **74B** et posez le couvercle **74C** par-dessus : notez que la longue douille de vissage avec un ergot de la pièce **74B** s'engage dans l'orifice profilé de la pièce **74C**, et que les deux trous sont alignés (voir flèche).

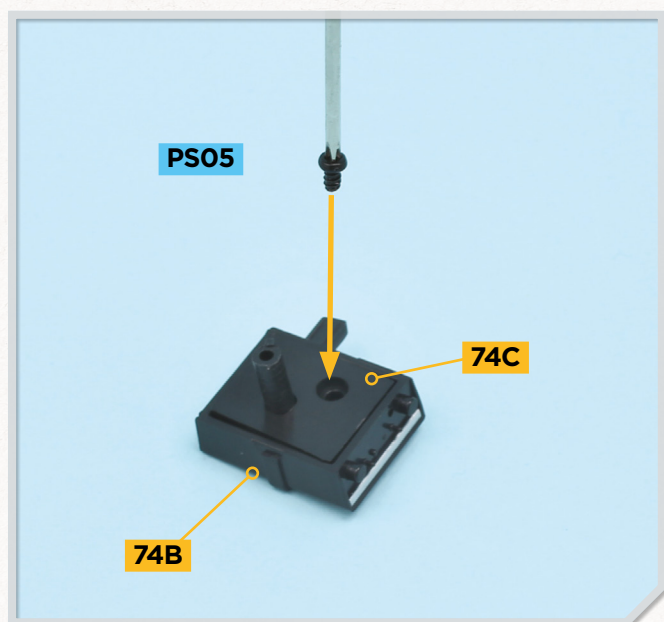


ÉTAPE 5

Fixez le couvercle **74C** au poste CB **74B** à l'aide d'une vis **PS05**.

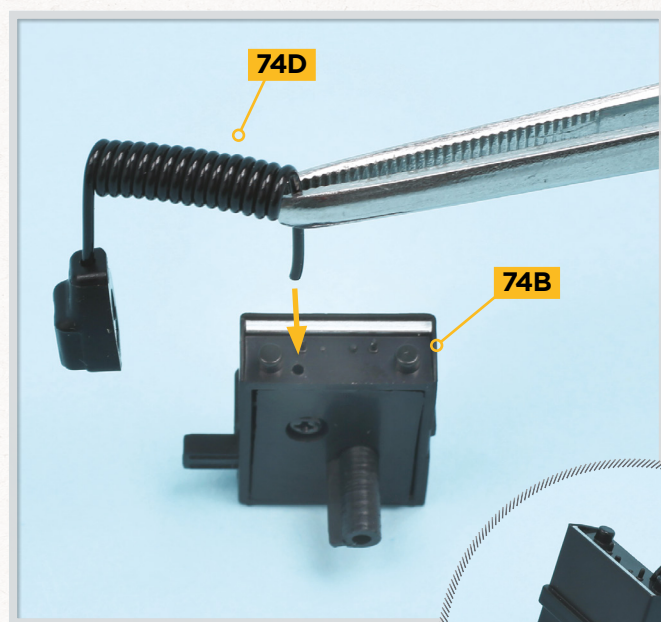


ÉTAPE 6

Insérez l'extrémité du câble du micro du poste CB **74D** dans le petit orifice situé sur le côté du poste CB **74B** (voir flèche). Emboîtez le micro sur l'ergot rectangulaire situé sur le côté du poste (voir médaillon, ci-contre).

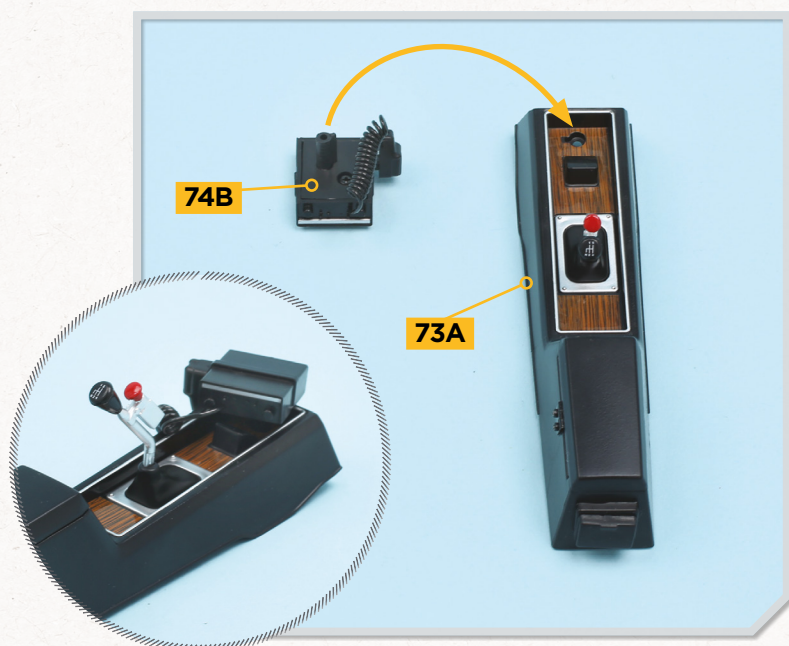

ÉTAPE 7


Assemblez le poste CB **74B/74C/74D** sur la console **73A** : la longue douille de vissage avec un ergot de la pièce **74B** s'engage dans l'orifice correspondant de la console, de façon que le poste CB soit positionné de biais sur la console.

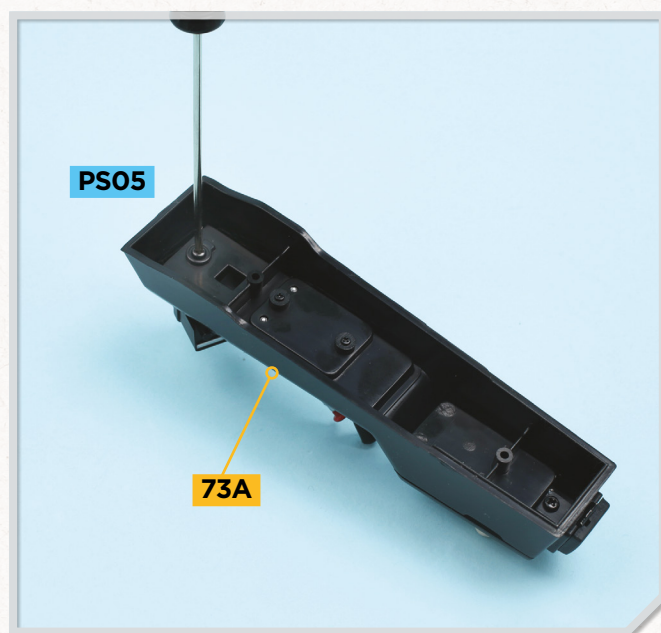

ÉTAPE 8


En maintenant l'ensemble du poste en place, retournez la console **73A** et fixez le tout à l'aide d'une vis **PS05**.

Phase 74 : montage d'éléments de la console centrale

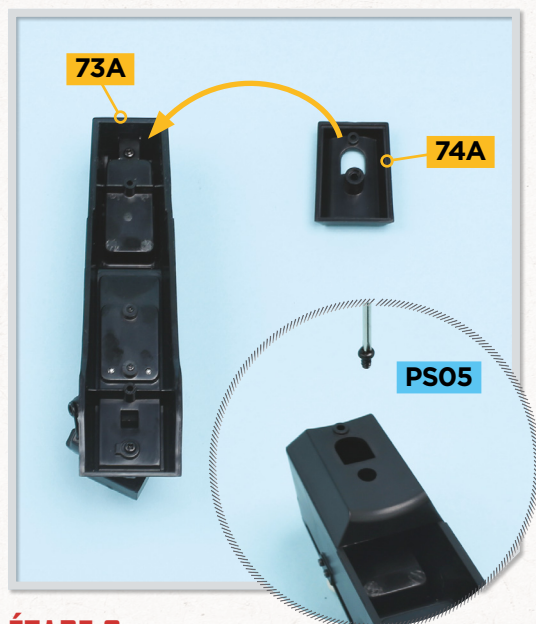


ÉTAPE 9

Fixez la pièce inférieure de la console **74A** sous la console **73A** à l'aide d'une vis **PS05**.

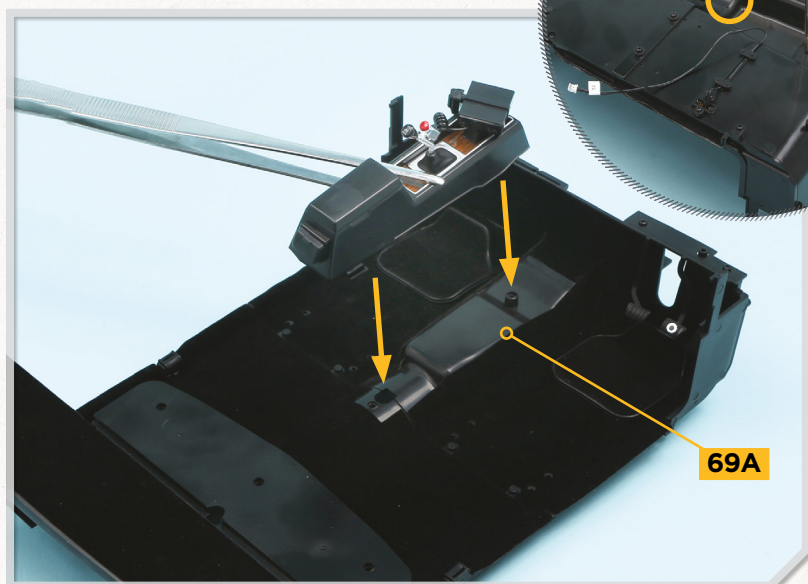



ÉTAPE 10

Prenez l'ensemble du plancher du fascicule 72. Positionnez l'assemblage de la console sur la pièce **69A**, à l'avant du plancher, en alignant les orifices de vissage comme indiqué. Retournez le plancher afin de fixer la console à l'aide de deux vis **PS05** (voir médaillon).

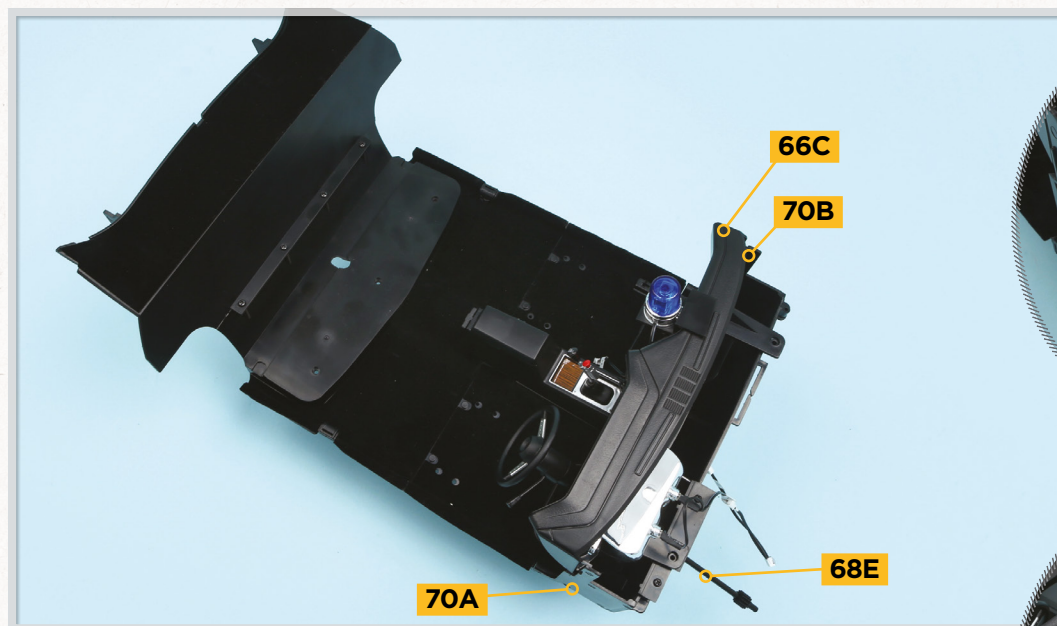

ÉTAPE 11

Remettez l'ensemble à l'endroit. Prenez l'ensemble du tableau de bord du fascicule 68 et vérifiez son positionnement : l'arbre de direction **68E** passe à travers un orifice situé à l'avant du plancher. Assurez-vous qu'aucun câble n'est coincé entre le tableau de bord et le plancher. Les petites languettes des panneaux latéraux **70A** et **70B** s'emboîtent dans les logements du corps du tableau de bord **66C**. Le tableau de bord comporte deux grandes pattes percées d'orifices de vissage qui s'alignent avec les douilles situées à l'avant du plancher. Fixez le tout à l'aide de deux vis **PS11** (voir médaillons).

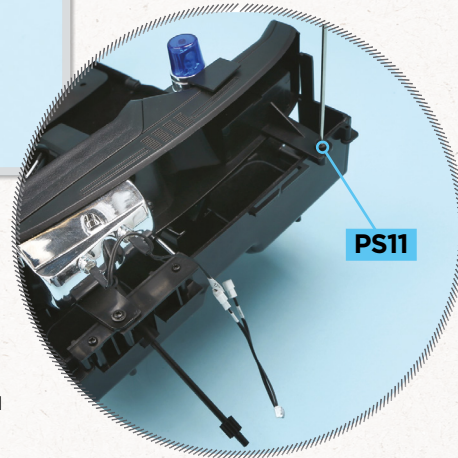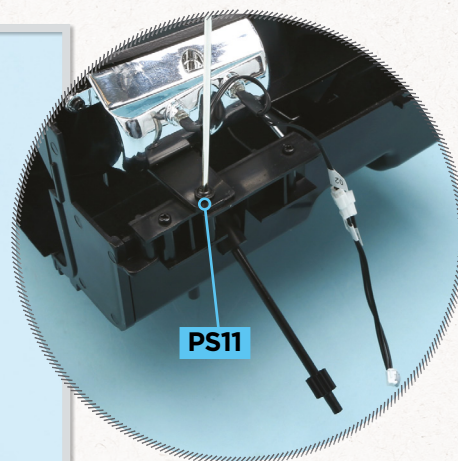



ÉTAPE 12

Prenez le câble **67J** marqué 13 (provenant du gyrophare) et faites-le passer dans l'espace situé entre le tableau de bord et le plancher. Une fente est présente entre deux « bras », à l'avant de l'ensemble. Faites passer le câble dans cette fente afin qu'il soit maintenu en position.




ÉTAPE 13

Repérez le câble **69B** marqué 14 (provenant du commutateur) sur la face inférieure de l'ensemble. Amenez-le vers l'avant de l'ensemble et faites-le passer dans la fente située entre les bras.

ASSEMBLAGE TERMINÉ

La console et le tableau de bord ont été installés sur l'assemblage du plancher.

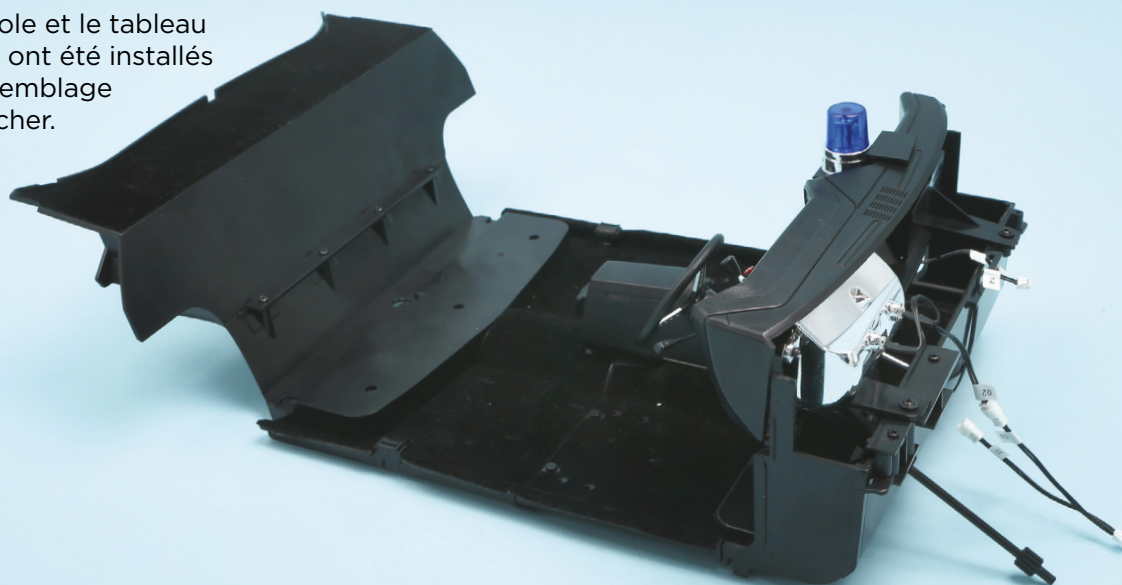

Phase 75 : montage du siège avant gauche

Phase 75 : montage du siège avant gauche

Dans ce numéro, vous assemblerez l'assise du siège avant gauche et vous placerez un levier de réglage.




Liste des pièces :

- 75A** Carcasse de l'assise du siège gauche
- 75B** Garniture de l'assise du siège gauche
- 75C** Rembourrage de l'assise du siège gauche
- 75D** Levier de réglage du siège
- 75E** Embout du levier de réglage du siège
- PS05** Deux* vis PB de 2,3 × 4,0 mm

* Pièce de rechange comprise
PB = tête ronde pour plastique

Zone du montage

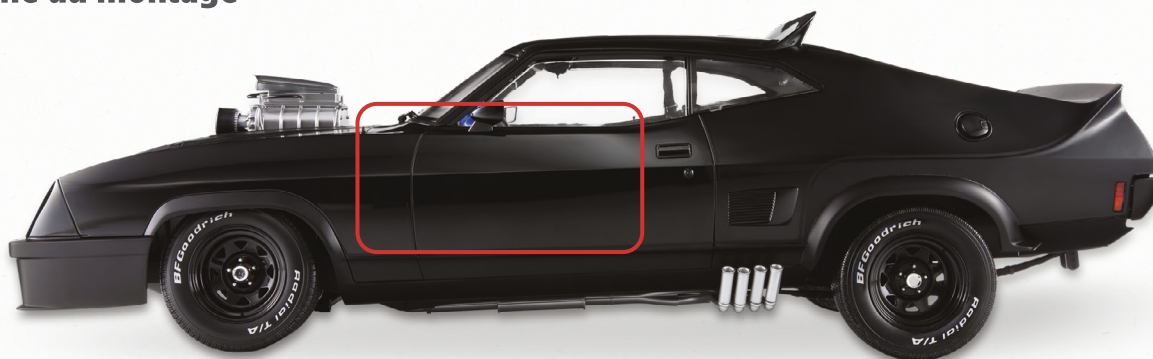


ÉTAPE 1

Insérez le levier de réglage du siège **75D** dans le logement situé sous la carcasse de l'assise du siège gauche **75A**. Un ergot présent sur l'embout circulaire de la pièce **75D** s'engage dans une encoche du renforcement de la pièce **75A**. L'extrémité courbée du levier remonte le long de la face avant de la carcasse du siège.




ÉTAPE 2

En maintenant le levier en place, retournez la carcasse **75A** afin de pouvoir fixer le levier **75D** à l'aide d'une vis **PS05**.

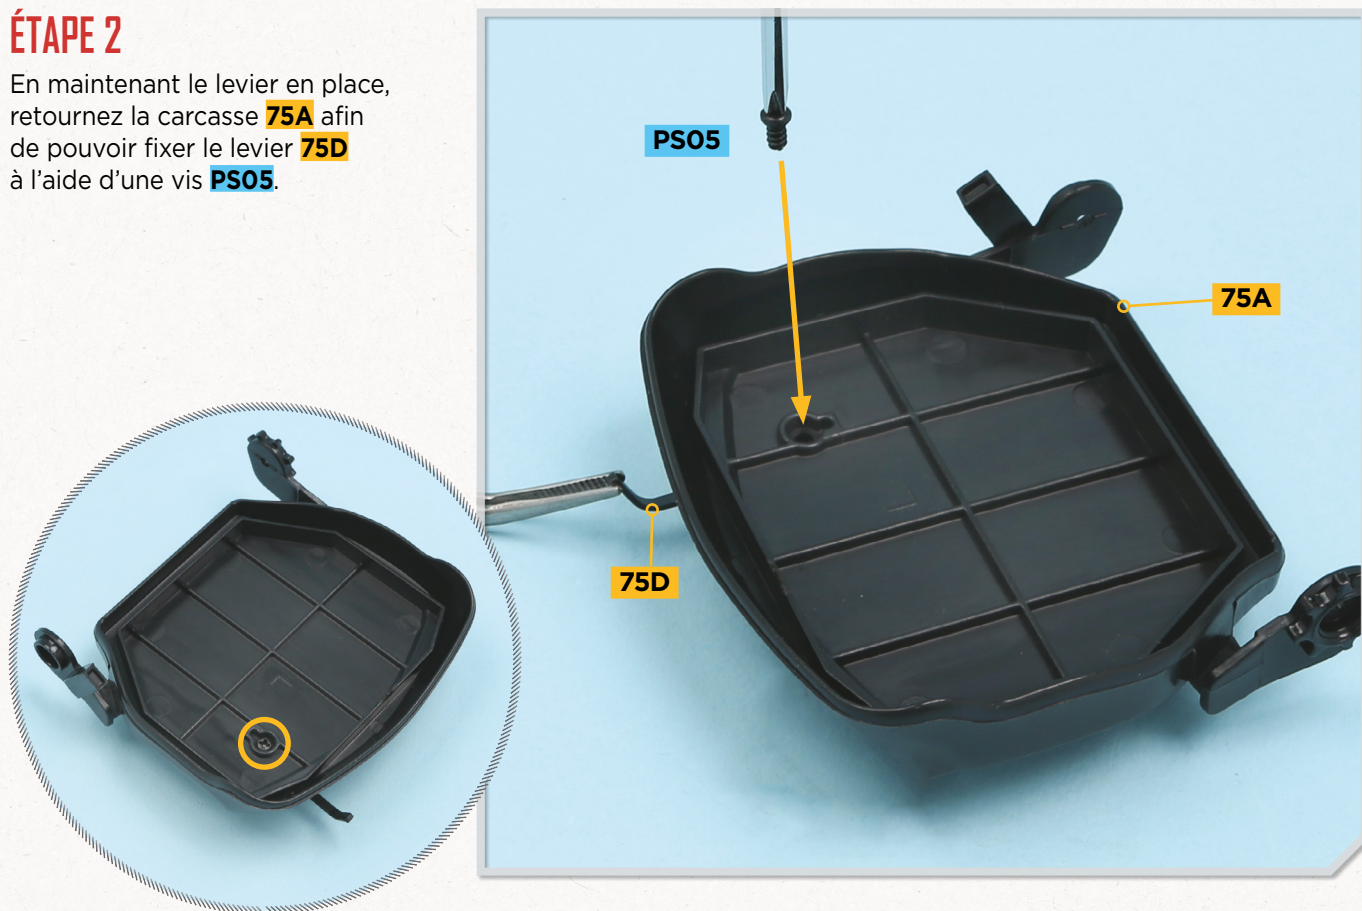


Phase 75 : montage du siège avant gauche

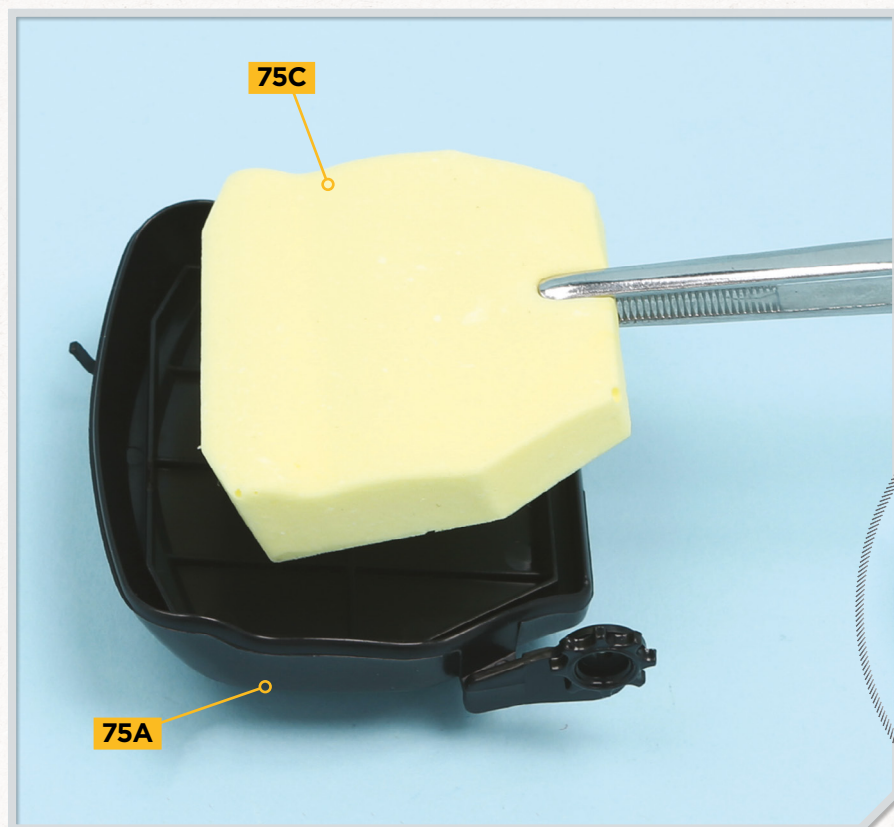

ÉTAPE 3

Prenez le rembourrage de l'assise du siège gauche **75C** et placez-le dans la carcasse de l'assise **75A**. Veillez à ce que la face profilée du rembourrage soit orientée vers le haut.

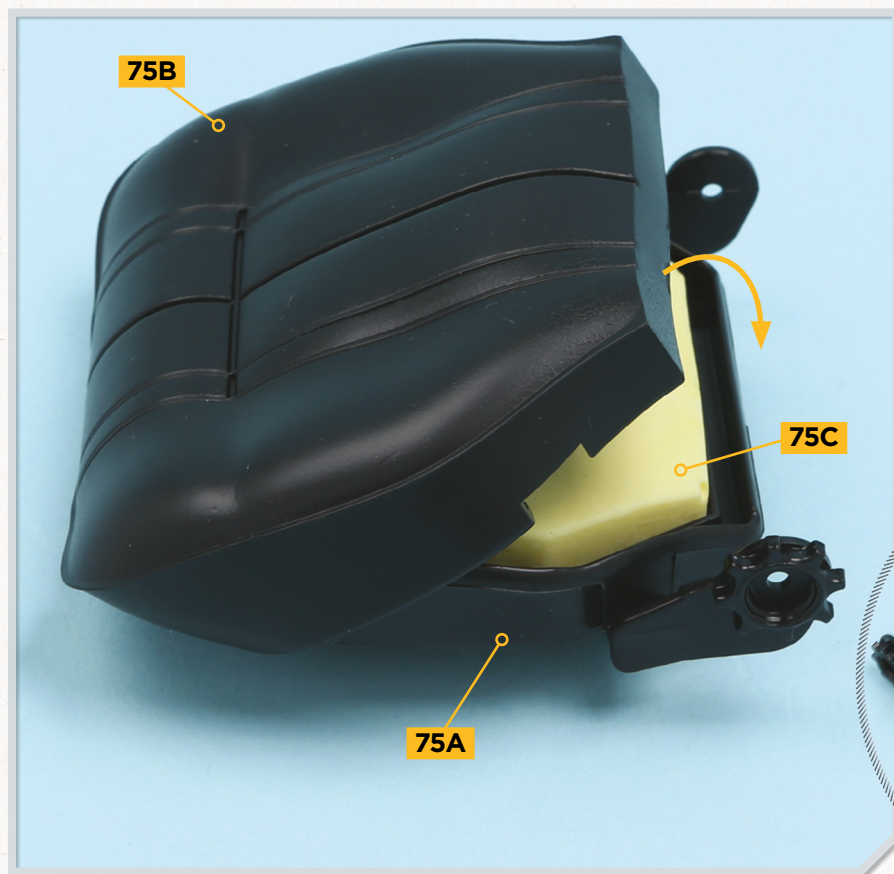

ÉTAPE 4

Emboîtez la garniture de l'assise du siège gauche **75B** sur la carcasse de l'assise **75A** de façon que le rembourrage **75C** soit bien enveloppé. Vérifiez que la garniture s'ajuste correctement sur tout le pourtour de la carcasse : un rebord situé sur le bord de la garniture s'engage dans la rainure présente sur la face inférieure de la carcasse.





ÉTAPE 5

Emboîtez l'embout du levier de réglage du siège **75E** sur l'extrémité du levier **75D**. Il s'agit d'un assemblage par simple encliquetage.



ASSEMBLAGE TERMINÉ

L'assise du siège avant passager est maintenant assemblée.



Phase 76 : montage du dossier du siège avant gauche

Phase 76 : montage du dossier du siège avant gauche

Dans ce numéro, vous installerez la garniture au cadre du dossier du siège.




76A



76B

Zone du montage

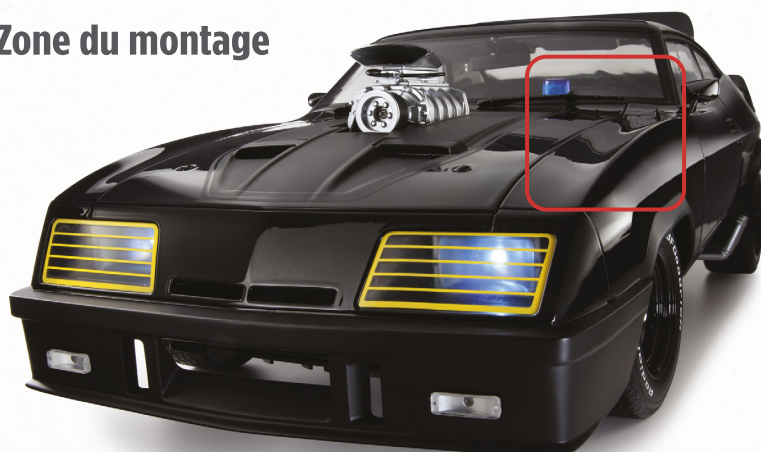

Liste des pièces :

- 76A** Garniture du dossier de siège gauche
- 76B** Armature du dossier de siège gauche



ÉTAPE 1

Prenez la garniture du dossier de siège gauche **76A** et l'armature **76B**. Emboîtez l'armature dans la garniture. Veillez à ce que tous les côtés de la garniture recouvrent bien l'armature.



ASSEMBLAGE TERMINÉ

La garniture a été mise en place sur l'armature du dossier de siège.

